




1 ANSCHLUSS

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors bevor Sie anfangen.



230V / 50Hz ou 120V / 60Hz
Je nach Typenschild des Produkts

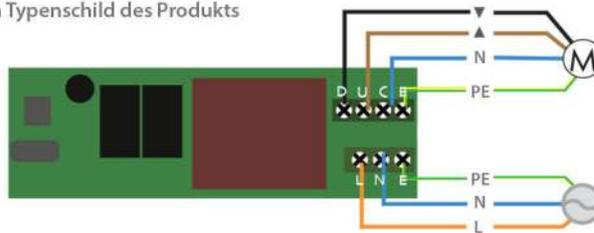

Schwarz = Unten (Phase)
Braun = Oben (Phase)
Blau = Neutralleiter
Grün / gelb = Erdung
Blau = Neutralleiter
Grün / gelb = Erdung
Orange = Außenleiter (Phase)

2 INBETRIEBNAHME

- Verbinden Sie den Motor wieder mit der Stromverbindung. Vier Pieptöne folgen und der Rollladen / das Innenrollo setzt sich in Bewegung
Wichtig: Wenn nichts geschieht, vergewissern Sie sich, dass der Motor richtig angeschlossen ist.
- Drücken Sie wahlweise auf die Taste **P2** oder auf die Taste "**Set up**" Ihrer AvosDim Fernbedienung oder Zeitschaltuhr. Ein Piepton folgt. Drücken Sie nach ungefähr 5 Sekunden erneut auf dieselbe Taste, ein weiterer Piepton folgt.
- Drücken Sie anschließend auf die Taste **Hoch** Ihrer AvosDim Fernbedienung. Der kabelgebundene Motor kann nun mit der Fernbedienung gesteuert werden.

3 VORTEILE DES FUNKEMPFÄNGERS 005040

- Preiswerte Lösung, Sie müssen Ihren kabelgebundenen Motor nicht durch einen Funkmotor ersetzen.
- Kleine Größe, perfekt für den Einbau (bei den Rollläden in den Kästen).
- Kompatibel mit allen AvosDim Fernbedienungen und Zeitschaltuhren.

4 FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Bei dem Anschließen des Motors ertönt kein Piepton :

- Sobald der Motor durch die Phase mit Strom versorgt wird, folgen standardmäßig vier Pieptöne. Vergewissern Sie sich, mithilfe eines Testers, dass der Motor richtig an den Strom angeschlossen wurde. Wenn dies der Fall ist und der Motor trotzdem keinen Piepton von sich gibt, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Schwierigkeiten mit dem Stromanschluss :

- Wir empfehlen Ihnen ein starres Kabel zu benutzen (1,5 mm²). Bei der Verwendung eines flexiblen Kabels, vergewissern Sie sich, dass die Kabel ausreichend abisoliert und robust sind.

Sie haben die Betriebsanleitung korrekt befolgt, können aber den Motor nicht mit Ihrer AvosDim Fernbedienung steuern :

- Überprüfen Sie die Batterie der Fernbedienung. Unsere Fernbedienungen verfügen über LED-Lampen, die bei jedem Impuls aufleuchten.
- Wiederholen Sie die Schritte der Inbetriebnahme Ihres Funkempfängers und halten sie die 5 Sekunden Intervalle zwischen den beiden Bedienungsvorgängen des Schritts 2) b) ein. Das Nichtbeachten dieses Schritts kann Auswirkungen auf die korrekte Programmierung des Motors haben.