



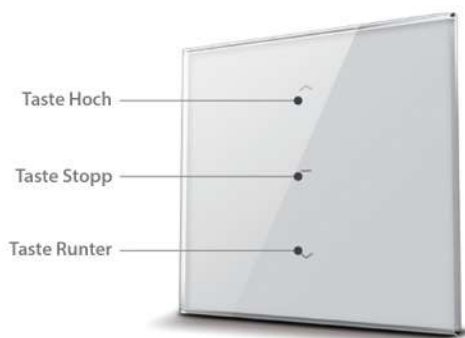

Vorne

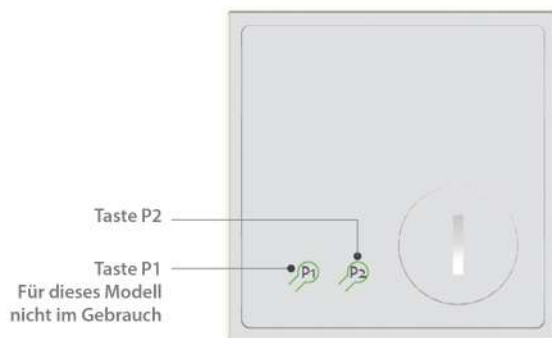

Hinten

! Maximal 10 Sekunden zwischen den Bedienungsvorgängen.

1 SYNCHRONISATION

- a** Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschließend wieder ein. Ein langer Piepton folgt. Der Motor wird nun mit Strom versorgt.
Wichtig: Wenn es sich um eine elektrische Leitung für mehrere Rollläden handelt, arbeiten Sie sich Motor für Motor vor, um eine allgemeine Synchronisation zu vermeiden.
- b** Drücken Sie 2 Mal auf die Taste **P2**. Ein Piepton folgt.
- c** Drücken Sie auf die Taste **Hoch**. Sieben aufeinanderfolgende Pieptöne folgen. Der Wandsender ist nun mit dem Motor verbunden.
Wichtig: Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, wiederholen Sie den Vorgang und drücken Sie bei Schritt c) auf die Taste **Runter** (statt auf die Taste Hoch).

2 EINEN WANDSENDER HINZUFÜGEN

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005204 oder 005205.
- Drücken Sie **1 MAL** auf die Taste **P2** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt nicht über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005204 oder 005205.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

3 EINEN WANDSENDER ENTFERNEN

Das Entfernen eines AvosDim Wandsenders setzt das Zurücksetzen des Motors in seine Werkseinstellung voraus. Alle mit dem Motor verbundenen Wandsender werden dann desynchronisiert. Drücken Sie nacheinander auf die folgenden Tasten eines beliebigen Wandsenders: **P2 / Stopp / P2**. Es folgen mehrere aufeinanderfolgende Pieptöne. Die Wandsender sind nun nicht mehr mit dem Motor verbunden.

4 DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einem einzelnen Wandsender für verschiedene Motoren.

Wichtig: Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgeführten Synchronisationen Ihrer Motoren unabhängig.
Ein AvosDim Wandsender kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.

5 VORTEILE DER WANDSENDER 005204 / 005205

- Steuert 1 Motor oder 1 Gruppe Motoren.
- Einfache, kabellose Installation.
- Magnethalterung.
- Taktile Oberfläche.
- Zeitgemäßes Design.

6 TECHNISCHE BESONDERHEITEN

- Funkfrequenz : 433Mhz
- Reichweite im Außenbereich : 200m
- Reichweite im Innenbereich : 35m
- Länge : 80mm
- Breite : 80mm
- Dicke : 11.7mm
- Spannung : 1 x 3V (CR2430)