



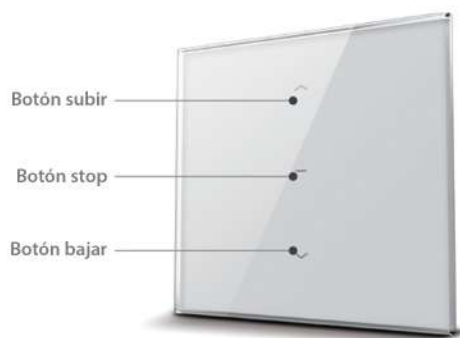

Parte frontal

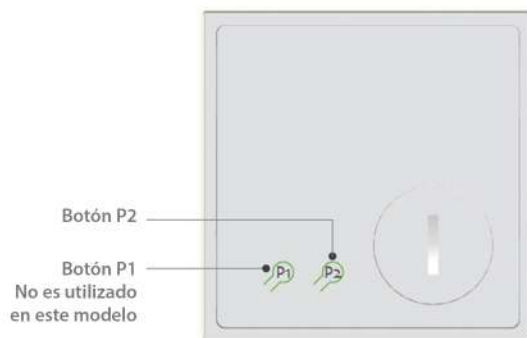

Parte trasera

! Máximo 10 segundos de intervalo entre cada manipulación.

1 SINCRONIZACIÓN

- Corte la alimentación eléctrica del motor de la programación en cuestión luego enciéndalo. Un bip sonoro largo será emitido por el motor. Esto significa de paso que el motor está bien conectado a la corriente eléctrica.
PD: Si se trata de una línea eléctrica específica para varias persianas enrollables, trabaje motor por motor con el fin de evitar una sincronización general.
- Presione dos veces en el botón **P2**. Un bip por presión será emitido.
- Presione el botón **subir**, el mando está ajustado al motor. Una serie de 7 bips consecutivos sonarán. El mando está ahora sincronizado al motor.
PD: Si el motor baja mientras que usted presione el botón subir del mando, debe repetir las etapas presionando el botón de **bajar** una vez en la etapa C (en lugar en el botón subir).

2 AGREGUE UN MANDO SUPLEMENTARIO

El mando a agregar tiene un botón P2:

- Presione **P2** en el mando 005204 o 005205, **2 veces**.
- Luego **P2**, en el otro mando a agregar.

El mando a agregar no tiene un botón P2:

- Presione **P2** en el mando 005204 o 005205, **2 veces**.
- Luego **Subir y Stop** al mismo tiempo, **1 vez** en el otro mando a agregar.

3 DESINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS / RESTAURAR A MODO DE FÁBRICA

Una supresión del emisor AvosDim implica de regresar el motor en cuestión a modo de fábrica. Todos los transmisores asociados estarán entonces sincronizados. Presione sucesivamente los botones **P2 / Stop / P2** desde uno de los transmisores (cualquiera que usted haya elegido). una serie de bips consecutivos sonarán. Los mandos ya no están asociados al motor.

4 GRUPAJE DE VARIOS MOTORES EN UN MANDO

Repita la etapa 1 (SINCRONIZACIÓN) con el mismo mando en todos los motores deseados.

PD: Toda nueva sincronización es independiente de aquellas que son realizadas en los otros motores y no les afecta en nada.
Para una perfecta transmisión, un mando AvosDim puede controlar hasta 20 motores máximo.

5 BENEFICIOS DEL MANDO 005204 / 005205

- Control de una motorización o de un grupo de varias motorizaciones.
- Montaje simple, ninguna conexión eléctrica.
- Fijación magnética al soporte mural, puede ser transportada de un lugar a otro.
- Funcionamiento pantalla táctil.
- Diseño moderno, limpio y contemporáneo.

6 PARTICULARIDADES TÉCNICAS

- Frecuencia : 433Mhz
- Alcance al aire libre : 200m
- Alcance entre 2 muros : 35m
- Longitud : 80mm
- Ancho : 80mm
- Grosor : 11.7mm
- Voltaje : 1 x 3V (CR2430)