


1 INSTALE EL MOTOR

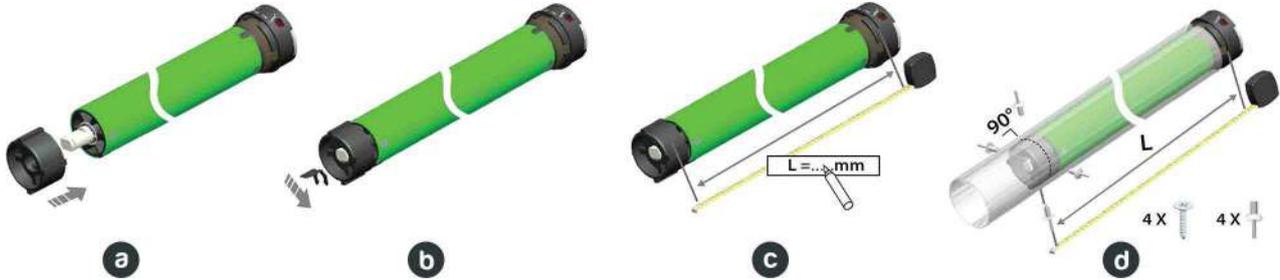


- a** Instale las adaptaciones (rueda y corona) en el motor.
- b** Asegure la rueda con ayuda del perno en 90°.
- c** Tome la medida del borde de la cabeza del motor hasta el eje de la rueda motriz.
- d** Traspase la medida al eje motriz con el fin de encajar el motor en el eje con la ayuda de un destornillador.

2 POSICIONAR EL MOTOR

- a** Centrar el soporte del motor de su caja de persiana enrollable o cualquier otro tipo de soporte.
- b** Fije sólidamente el soporte motor ya sea con un tornillo M6 o M8 (no vienen incluidos) que vendrán en compresión sobre la consola, por medio de la varilla roscada atornillada (se requiere taladrar previamente).
- c** Colocar el eje en su lugar y cerrar el cajón.



Existen otros soportes para estos motores, vendidos separadamente y adaptados a diferentes tipos de utilización.

3 INSTALAR EL CIRCUITO

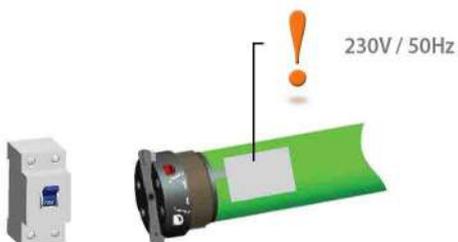

Corte la alimentación eléctrica antes de conectarla.

Esquema eléctrico de instalación

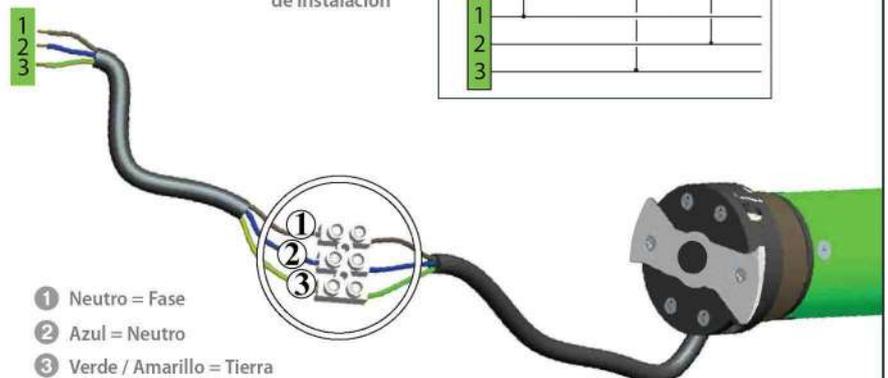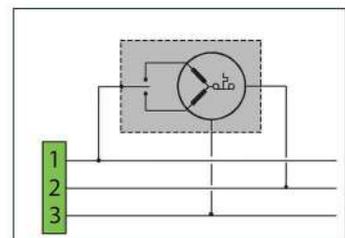

- 1** Neutro = Fase
- 2** Azul = Neutro
- 3** Verde / Amarillo = Tierra

4 PROGRAME EL EMISOR

Dirijase al manual del punto de control

5 AJUSTE DE TOPES DE RECORRIDO (DETENCIÓN/PARADA)

Ajuste del tope de arriba :

! Si el motor no funciona, deje de girar el tornillo en el sentido de la orientación concernida.



- Encienda la alimentación de la persiana enrollable. El motor efectuará un breve movimiento.
- Presione una vez sobre el botón **subir**, la persiana debe imperativamente detenerse antes de llegar a su tope superior. Si no es el caso, presione sobre el botón **stop** del inversor, luego gire el tornillo de ajuste hacia el - unas 5 vueltas (o más si es necesario).
- Ajuste luego la posición de la persiana girando este mismo tornillo hacia el +. La persiana va a subir con pequeños movimientos ligeros hasta la posición deseada. El tope de arriba ya está ajustado.
- Ajuste el tope de abajo de la misma manera.

Astucia : Usted puede desenganchar el tablero de su eje, presione sobre el botón **bajar** y déjelo girar hasta que se detenga. Su tope de abajo estará ajustado. Usted podrá también re-enganchar el tablero y ajustar únicamente el tope superior.

6 EN CASO DE AVERÍA

- Si el motor no reacciona :
Verifique el circuito eléctrico así como el cableado; puede haber un error de conexión.
- Si un ruido anormal aparece durante el funcionamiento del motor :
Verifique que nada frota durante la maniobra (cabeza del tornillo, remache, desnivel de lamas de la persiana, etc...).
- El motor a funcionado pero ya no se mueve más :
Este dispone de una protección térmica en caso de sobrecalentamiento; espere 10 -15 minutos antes de recomenzar las operaciones.
- Mi motor no se detiene :
Verifique que las adaptaciones estén bien insertadas en el motor. La corona (pieza plástica negra) debe ser un complemento contra la cabeza del motor para hacer bien los ajustes.
- El motor se detiene durante la manipulación :
El ajuste de topes debe reiniciarse otra vez.
- Si el motor no gira en el buen sentido :
Presione los botones **subir** y **bajar** simultáneamente. Suéltelos y presione luego 6 veces el botón **stop**. Los engranajes de apoyo deben hacerse en 10 segundos.
Presione en botón **bajar** 1 vez, el motor debe efectuar un breve movimiento (vibración).
El sentido del motor ya está invertido.