


El inversor con cable AvosDim TEL_AC400 dispone de un reloj incorporado. Este permite la programación semanal de su persiana enrollable eléctrica con cable. Este viene a reemplazar su inversor inicial y corresponde a los diámetros de encastramiento estándar de diámetro de 67mm (de preferencia de una profundidad de 50mm para los conectados).

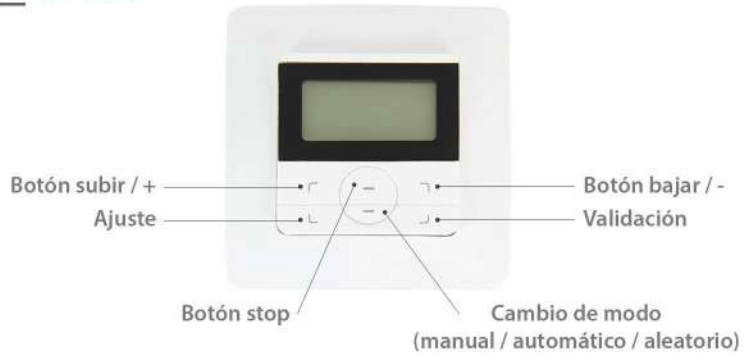


1 CONEXIONES

PD: Ante todo, lea cuidadosamente las instrucciones con el fin de no realizar las conexiones incorrectas que puedan dañar el reloj.

Su motorización con cable actualmente dispone un cable de 4 conductores :

- Amarillo / verde = tierra
- Azul = neutro
- Marrón = cable de subida o bajada
- Negro = cable de subida o bajada

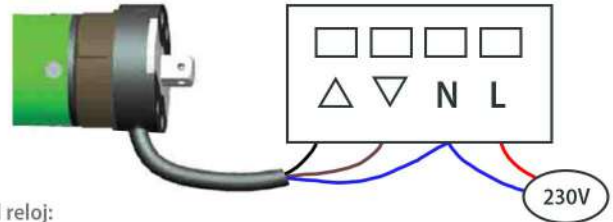

Las conexiones son muy sencillas ya que usted dispone de marcadores detrás del reloj:

- Conecte la alimentación fase (roja) y neutra (azul) respectivamente en **L** y **N** y sus cables de motor marrón y negro en las flechas **subir** y **bajar**.
- El cable azul está conectado al de la alimentación (vea el esquema de arriba).
- Para una seguridad óptima, asegúrese de conectar sus cables a tierra con la ayuda de un bloque de terminales.
- Si su sentido de rotación de motor está invertido con respecto a los botones del inversor, invierta las conexiones de los cables marrón y negro del motor tubular.

2 AJUSTE DE LA HORA DE SU RELOJ

- a** Primero que todo, pase a modo manual su reloj con cable presionando el botón **cambio de modo**, usted verá aparecer a la izquierda de la pantalla **"man"**.
- b** Presione el botón **ajuste** durante alrededor 10 segundos: el horario de subida así como los días de programación aparecen, presione de nuevo el botón **ajuste**.
- c** Ajuste la hora con la ayuda de los botones **botón subir / +** y **botón bajar / -**, luego presione el botón **ajuste**.
- d** Ajuste luego los minutos de la misma manera y termine la manipulación presionando el botón **ajuste**.
- e** Ajuste finalmente el día y valide el conjunto de ajustes con la ayuda del botón **validación**.
- f** Su reloj está ahora perfectamente ajustado.

3 programe los horarios de subida y descenso

- a** Primero que todo, pase a modo "auto" su reloj con cable presionando el botón **cambio de modo**, usted deberá ver aparecer a la izquierda de la ventana **"auto"**.
- b** Presione el botón **ajuste** durante alrededor 10 segundos: el horario de subida así como los días de programación aparecen, presione de nuevo en el botón **ajuste**.
- c** Ajuste los horarios y los días de programación deseados con la ayuda de los botones **botón subir / +**, **botón bajar / -** y **ajuste**, luego presione en el botón **validación**.
- d** Ajuste luego el horario de descenso deseado de la misma manera y valide definitivamente con el botón **validación**.
- e** Su reloj está ahora programado de manera semanal

PD: Con el fin de verificar si la programación ha sido tomada en cuenta, usted debe observar en el marcador los ajustes efectuados cuando manipula su persiana con la ayuda de los botones **botón subir / +** y **botón bajar / -**.

4 OTRAS FUNCIONALIDADES

Función paso a paso:

Usted puede controlar su automatismo utilizando la función paso a paso, es decir que usted debe dejar el dedo presionado sobre el botón durante toda la maniobra. Este ajuste es generalmente para los estores interiores (venecianas, enrollables) y exteriores (estor orientable o estor terraza).

Presione simultáneamente sobre los botones **botón subir / +** y **botón stop** hasta que aparezca **"good"** en la pantalla.

Reitere la operación si usted desea desactivar esta función.

Bloqueo del reloj:

Este ajuste está aconsejado con el fin de evitar las manipulaciones inoportunas (niños por ejemplo).

Presione simultáneamente los botones **ajuste** y **validación** hasta que aparezca **"lock"** en la pantalla.

El reloj está bloqueado y el automatismo no puede ser controlado.

Reitere la operación si usted desea desbloquear el reloj y maniobrar de nuevo su equipo.