

AJOUT D'UN EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE


Remarque : - L'émetteur **a** est déjà synchronisé, l'émetteur **b** est à synchroniser.

- Les deux boutons P2 à l'arrière des émetteurs sont utilisables.

- Pendant le réglage, chaque opération doit durer moins de 10 secondes, sinon l'appareil quittera le réglage et reviendra à son état d'origine.

- Répéter la même procédure pour supprimer le capteur.


Première méthode:

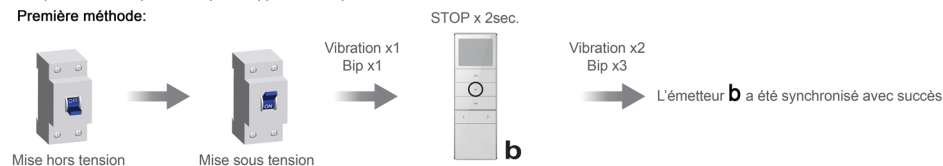


Deuxième méthode:



Troisième méthode:

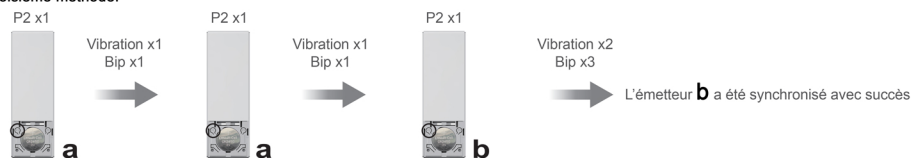


CHANGEMENT DE SENS

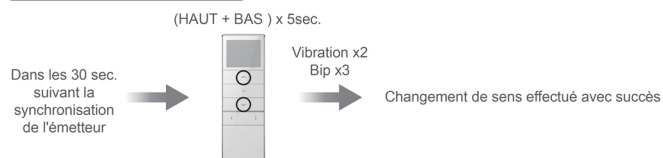


FONCTIONNEMENT PAR A-COUPS / EN CONTINU

Remarque : en mode «fonctionnement par a-coups», appuyer brièvement sur le bouton HAUT ou BAS, le moteur fonctionnera en par a-coups, appuyer longuement pendant plus de 2 sec., le moteur fonctionnera en continu.

En fonctionnement continu:

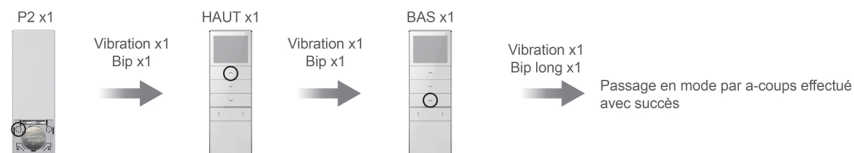

En fonctionnement par a-coups:

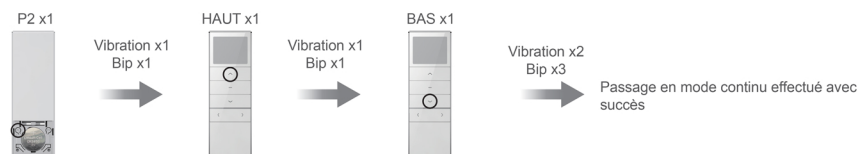005433
Manuel d'utilisation


CARACTERISTIQUES

- Récepteur sans fil
- Voltage de fonctionnement : AC120V/60Hz
AC230V/50Hz
- Puissance de sortie maximale : 500W
- Fréquence radio : 433,05434,79 MHz
- Température de fonctionnement : -10°C ~ 55°C
- Max. temps de fonctionnement : 4 min
- Lorsque l'émetteur est sous le contrôle d'un groupe, l'appairage n'est pas possible.
- Un récepteur 005433 peut stocker Max. 10 canaux, après plus de 10 canaux, seul le dernier canal sera conservé.
- Le récepteur doit être couplé au moteur avant de commencer la programmation.



PORTEE RADIO


La distance radio effective peut varier en raison de l'environnement réel.

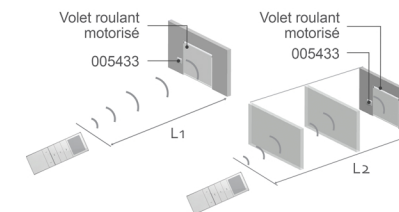


	L1 (extérieur)	L2 (intérieur)	Fréquence radio
120VAC, 60Hz	150m	40m	433.05~434.79MHz
230VAC, 50Hz			

BRANCHEMENTS

Remarque : Selon la plaque signalétique du produit, la tension et la puissance utilisées sont AC120V/60Hz ou AC230V/50Hz.

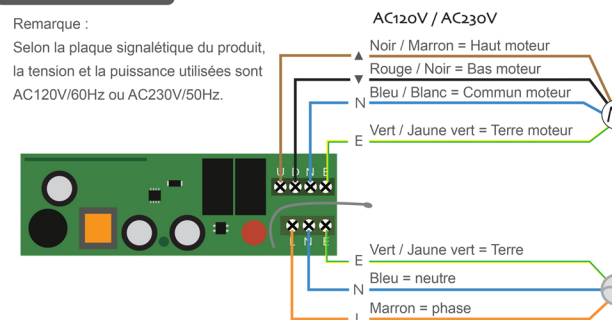

INSTALLATION CONSEILLEE

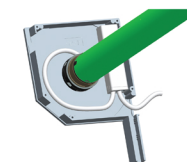

- La distance la plus courte entre le récepteur et le sol $\geq 1,5$ m
- La distance la plus courte entre le récepteur et le plafond $\geq 0,3$ m


SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR

Remarque : - Les émetteurs **a** et **b** sont synchronisés, l'émetteur **b** est celui que l'on souhaite supprimer.


- Les 2 boutons P2 à l'arrière son utilisables.

- Pendant la durée du réglage, chaque opération doit durer moins de 10sec., sinon le réglage s'annulera et reviendra à son état d'origine.


Première méthode:

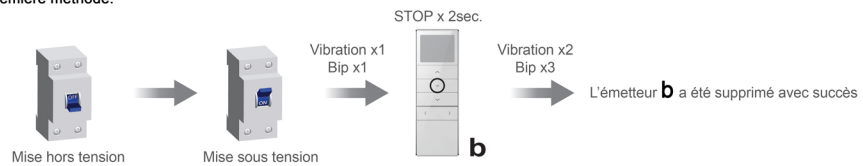

Deuxième méthode:

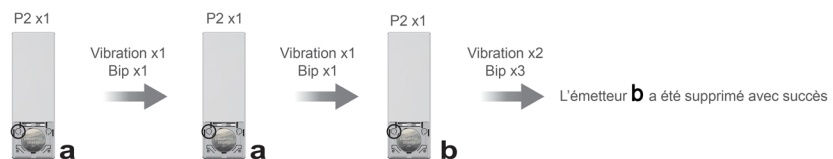


Troisième méthode:

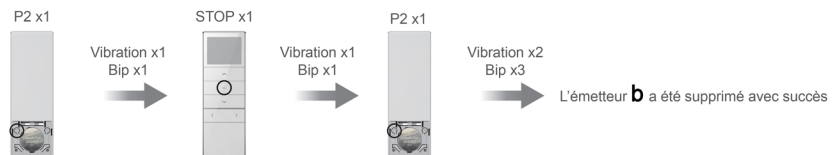


Pairing Additional Emitter

Note: 1, Emitter **a** is paired one while **b** is the unpaired one. 2, If the receiver is not paired, jog once and beep once; If the receiver has already been paired, jog once. 3, During the setting status, every operation should be less than 10s, or else, it will exit the setting and back to original status.


Method one

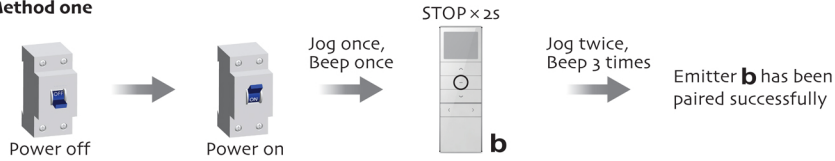

Method two

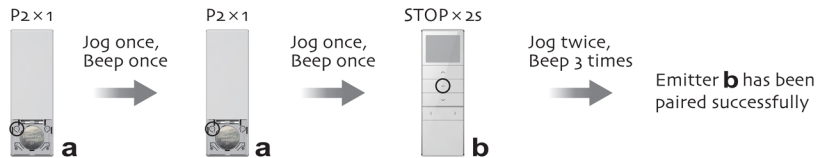

Method three

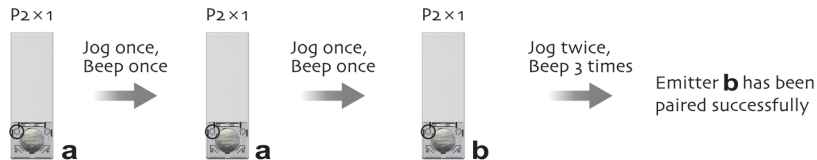


Switch Direction




Jog Mode & Continuous Running Mode Switch

Note: In the jog mode, short press UP or DOWN button, the motor will be jog running, long press more than 2s, the motor will run continuously.

In the continuous running mode

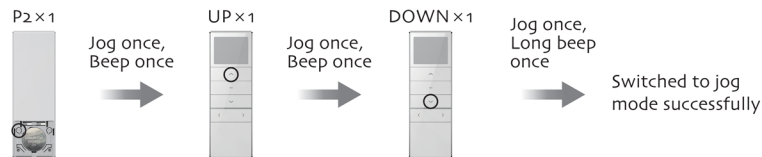

In the jog mode

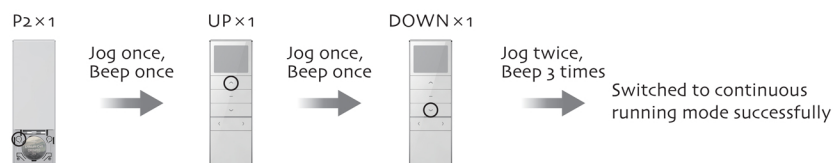
005433
Manuel d'utilisation

Product Features

- Wireless receiver
- Working Voltage: AC120V/60Hz
AC230V/50Hz
- Maximum output power: 500W
- Radio frequency: 433.05-434.79MHz
- Working temperature: -10°C ~ 55°C
- Max. running time: 4min
- When the emitter is under group control, the pairing will be invalid
- One 005433 receiver can store Max. 10 channels, after more than 10 channel, only the last channel will be covered recycledly
- The receiver needs to be paired with motor before starting programming


Radio Range

Note: The effective radio distance will deviate due to the actual environment.

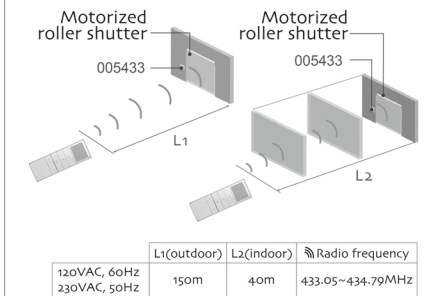


Wiring

Note: According to the product nameplate, the voltage and power used are AC120V/60Hz or AC230V/50Hz.

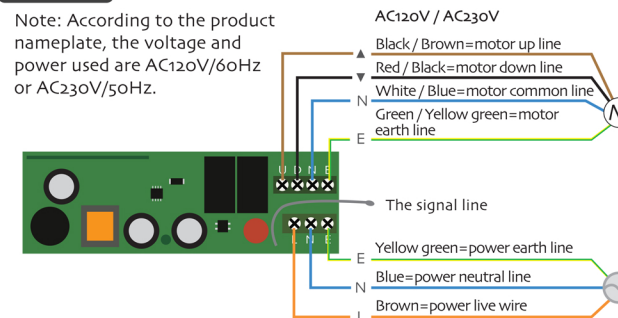

Best Installation Distance

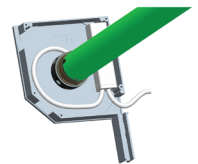


- The shortest distance between receiver and ground ≥ 1.5m
- The shortest distance between receiver and roof ≥ 0.3m


Delete Additional Emitter

Note: 1,Emitter **a** and **b** are already paired, emitter **b** is the one wanted to delete.
2,During the setting status, every operation should be less then 10S, or else, it will exit the setting and back to original status.

Method one

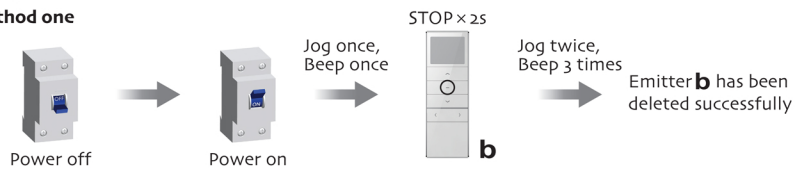

Method two

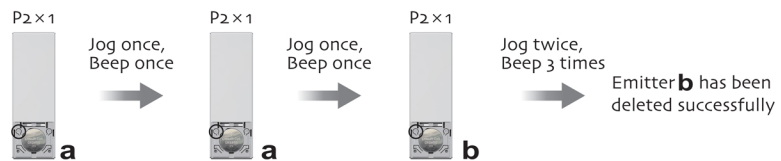

Method three

