

005434


Bedienungsanleitung

EIGENSCHAFTEN




- Kompatibel mit einem externen Schalter
- Drahtlos
- Schutz vor Überspannungen
- Schrittweiser Modus
- Speichern von Einstellungen
- Virtuelle Prozentkontrolle der Endpunkte (diese müssen vorher eingestellt werden)
- Wechselstromversorgung 185 V ~ 250 V
- Maximale Ausgangsleistung : 200 W
- Funkfrequenz : 433,05 ~ 434,79 MHz
- Ein 005434-Empfänger kann Max. 10 Kanäle speichern, nach mehr als 10 Kanälen wird nur der

ANSCHLÜSSE


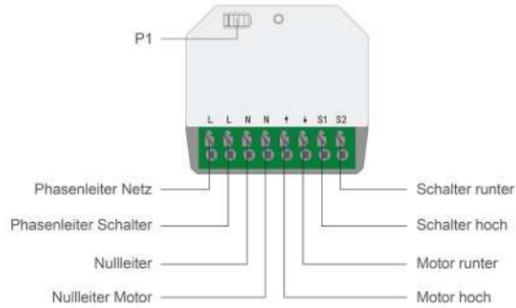


BETRIEB VON P1

- Hinweis : Wenn der Motor Begrenzungen hat, drücken Sie kurz P1, dann fährt der Motor hoch → Stopp - runter → Stopp ... Rückführung; wenn der Motor keine Begrenzungen hat, drücken Sie kurz P1, der Motor reagiert nicht.

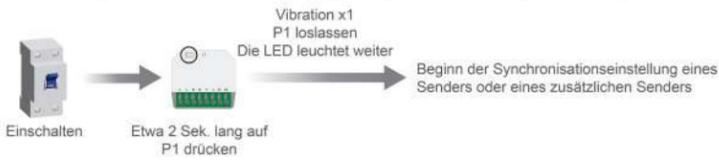

1

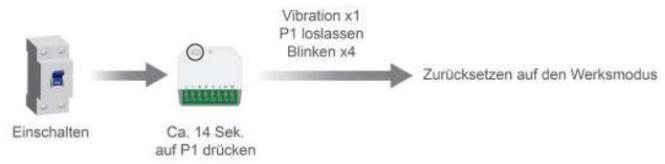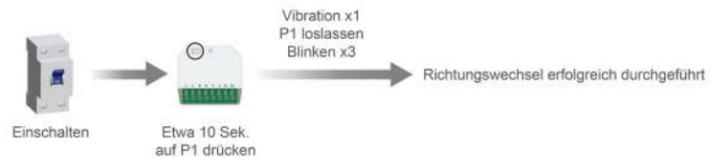

PAIRING/PAIRING EINES ZUSÄTZLICHEN SENDERS


Hinweis : Während der Einstellung muss jeder Vorgang weniger als 10 Sekunden dauern, da das Gerät sonst die Einstellung verlässt und in den Auslieferungszustand zurückkehrt.

Die erste Möglichkeit:



Die zweite Möglichkeit:

Hinweis : Sender **a** ist bereits synchronisiert, Sender **b** ist der zu synchronisierende Sender.

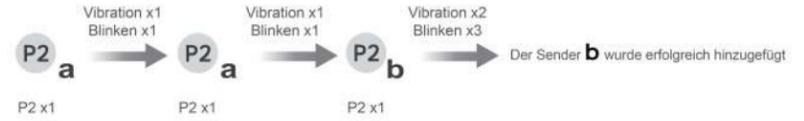


Die dritte Möglichkeit:

Hinweis : Sender **a** ist bereits synchronisiert, Sender **b** ist der zu synchronisierende Sender.



RICHTUNGSWECHSEL

Hinweis : Dieser Schritt muss ausgeführt werden, wenn sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung dreht. Wenn der Motor bei Tätigung der Taste HOCH nach unten dreht, sollte die Richtung geändert werden.




2

EINEN ODER MEHRERE SENDER LÖSCHEN

Löschen eines Senders

Hinweis : Die Sender **a** und **b** sind bereits synchronisierte Sender, daher wird nur Sender **b** gelöscht.

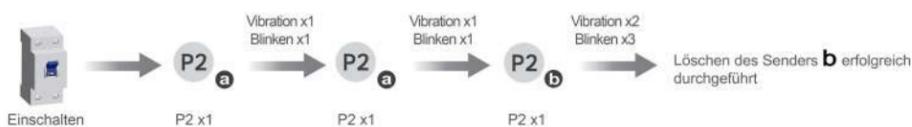

Löschen aller Sender



3

4