


1 BRANCHER L'INVERSEUR

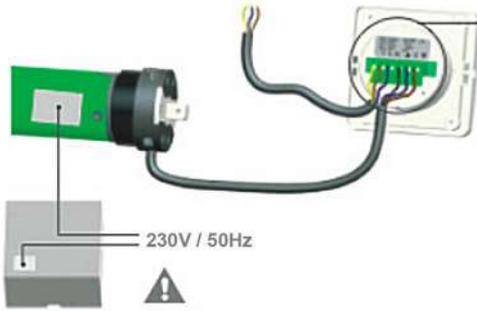


Cosses embrochables fournies pour un branchement sécurisé !



Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.


NB: Si le sens de rotation du moteur est inversé par rapport au bouton de l'inverseur, interchanger le branchement des câbles marron et noir du moteur tubulaire.

2 AJOUTER UN ÉMETTEUR RADIO

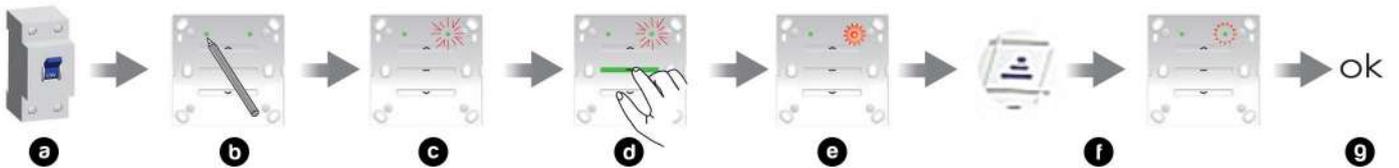


- a Allumer l'interrupteur. Enlever le cache en façade de l'inverseur.
- b Appuyer sur le bouton situé en haut à gauche de l'inverseur avec l'aide d'une pointe ou d'un stylet.
- c Une LED située en haut à droite clignote.
- d Appuyer sur le bouton **Stop** de l'inverseur.
- e La LED reste allumée mais ne clignote plus.
- f Appuyer sur la touche **Montée** de la télécommande. La LED doit clignoter de nouveau.
- g La télécommande radio est fonctionnelle et votre moteur filaire, pilotable à distance.

3 SUPPRIMER SUR UNE TÉLÉCOMMANDE LE CANAL JUMELÉ AU RÉCEPTEUR RADIO

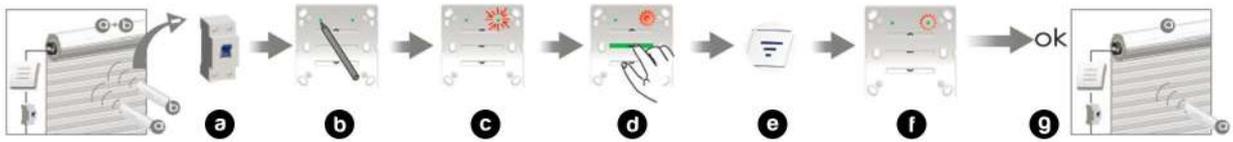

- a Allumer l'interrupteur.
- b Presser le bouton de programmation du récepteur avec une pointe.
- c Une LED située en haut à droite clignote.
- d Presser le bouton **Stop**, un voyant s'allume.
- e Presser le bouton **Descente** de la télécommande.
- f Une LED située en haut à droite clignote puis s'arrête.
- g Le canal programmé sur l'émetteur est supprimé.

4 SUPPRIMER TOUS LES CANAUX JUMELÉS AU RÉCEPTEUR RADIO

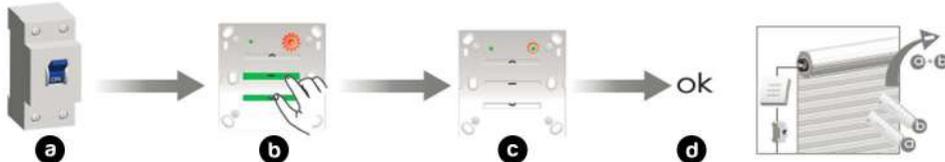

- a Allumer l'interrupteur.
- b Presser les boutons **Stop** et **Descente** de l'inverseur simultanément pendant 6 secondes.
- c Une LED située en haut à droite clignote puis s'arrête.
- d Les canaux sont tous supprimés.

5 BÉNÉFICES DE L'INVERSEUR AC 282

- Un récepteur radio intégré.
- Contrôle des volets roulants électriques filaires par télécommande radio.
- Correspond aux diamètres d'encastrement standard.