




Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 COMPATIBILITÉ






- Panneau 005314 = 10 télécommandes max.
- Un émetteur sous groupage ne peut être ajouté.

2 BOUTON

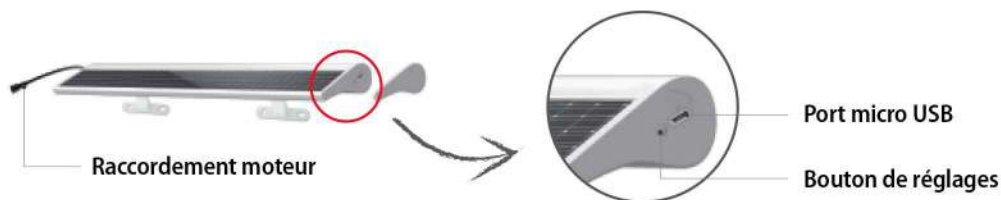


3 AJOUT ÉMETTEUR

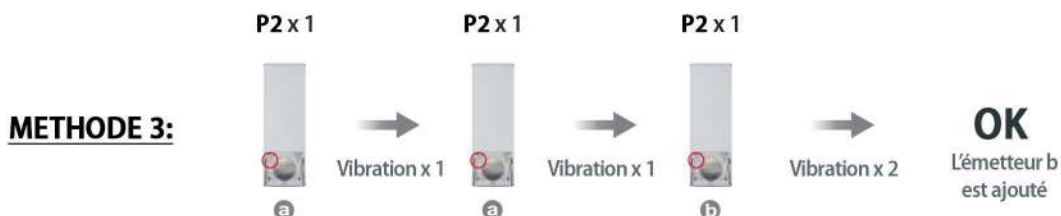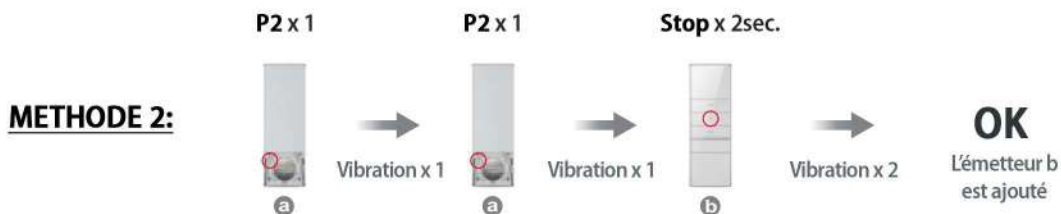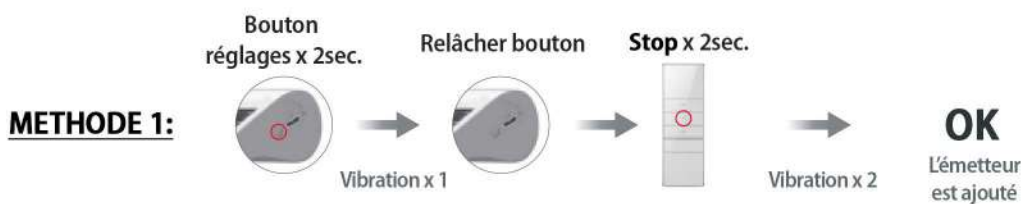


4 INVERSION SENS DE ROTATION MOTEUR

METHODE 1:

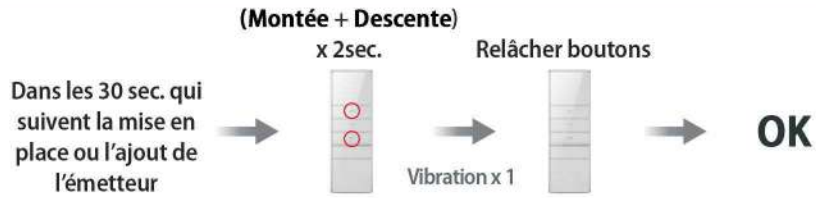


METHODE 2:

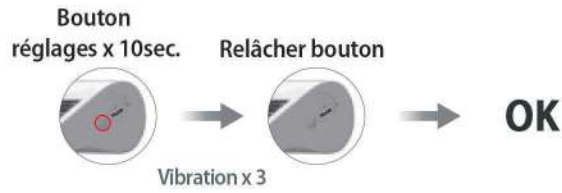

5 SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR


METHODE 1:

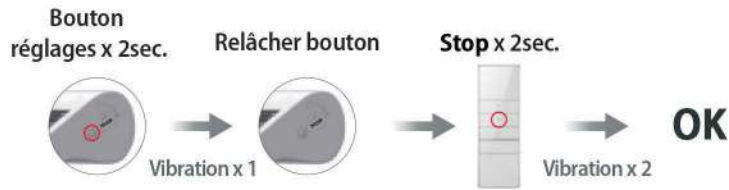

METHODE 2:




6 SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS

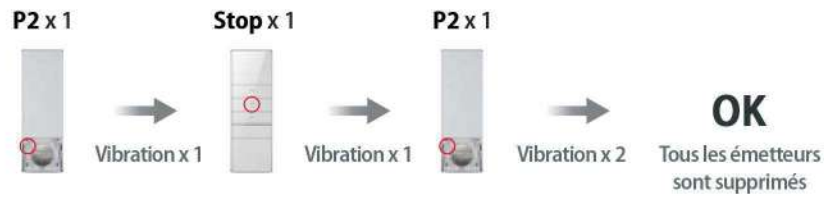


7 MODE PAS À PAS (= SACCADÉ) / MODE CONTINU

FONCTIONNEMENT MODE CONTINU:

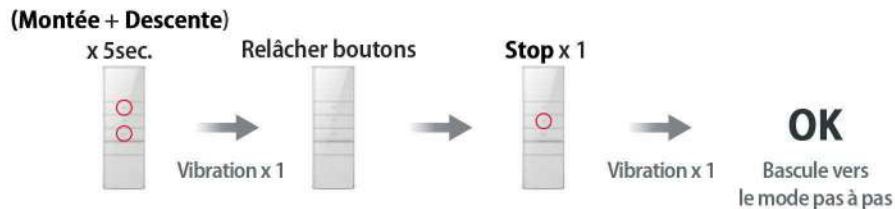


FONCTIONNEMENT MODE PAS A PAS:

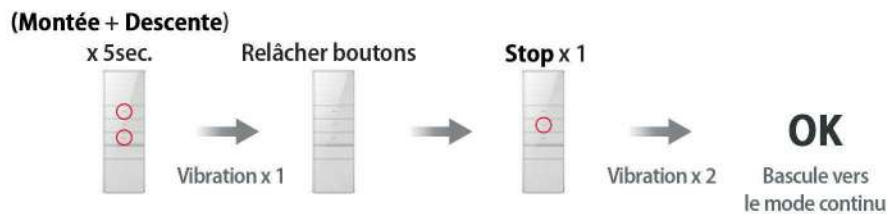

• En mode pas à pas, presser le bouton haut ou bas pendant 2 secondes, le moteur commencera alors à fonctionner pas à pas. Si l'appui dure plus de 2 secondes, alors le moteur va fonctionner en continu.

8 SÉCURISATION WIFI

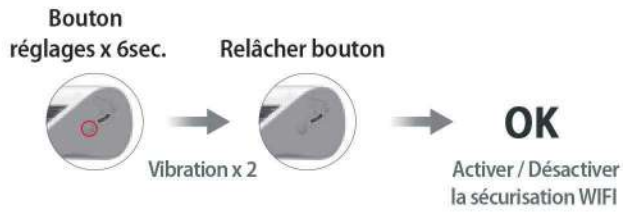

! Un appui bref sur le bouton Réglages du panneau restaure la fonction réception WIFI.

9 RÉINITIALISATION

