



WINDENACHSE-SET

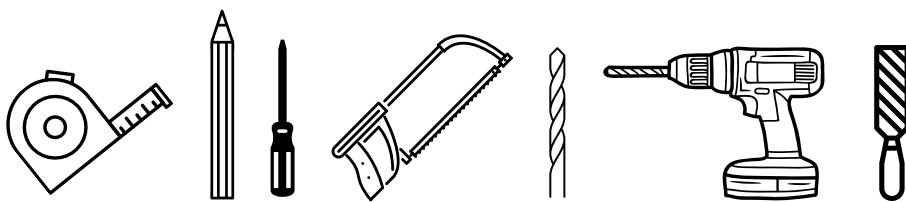

WINDENACHSE-SET

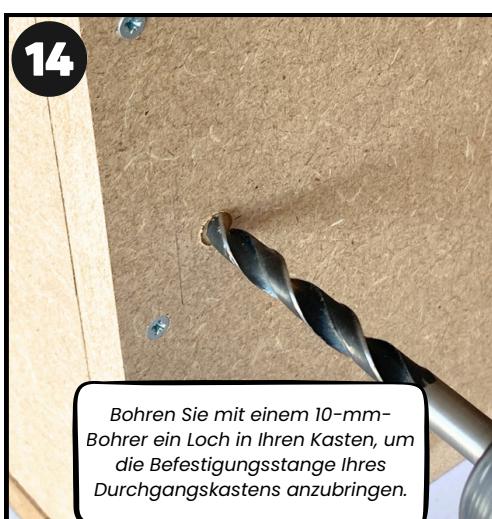

19



Schrauben Sie die Durchführungsmanschette an der Unterseite Ihres Gehäuses fest. Bringen Sie zuvor die Dichtungsmembran an.

20



Die Kurbelstange einsetzen. Das größte Loch der Kurbel muss mit dem größten Loch am Durchgang entsprechen.

21




Schraube einsetzen
Achten Sie auf die Richtung, da eine Seite des Kniehebels mit einem Gewinde versehen ist.

22



Schraube vollständig festziehen

23

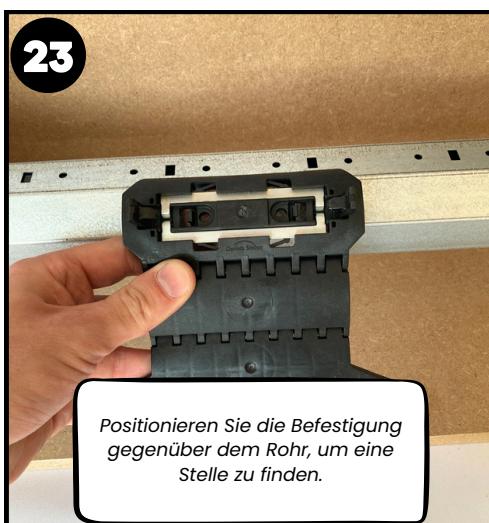

Positionieren Sie die Befestigung gegenüber dem Rohr, um eine Stelle zu finden.

24



Sobald die Befestigung fest sitzt, drücken Sie auf die beiden schwarzen Hebel, um sie zu verriegeln.

25



Wiederholen Sie den Vorgang und überprüfen Sie, ob sich die Befestigung nicht löst.

26



Herzlichen Glückwunsch, Ihre Windenachse ist nun montiert!

Die maximale Tragkraft beträgt 20 kg.