


Maßanfertigung

Lieber Kunde,

Sie haben gerade diesen Rollladen gekauft und wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Produkt vollkommen zufrieden stellen. Die Montage ist einfach und Sie benötigen hierzu nicht viel und vor allem kein besonderes Werkzeug.

Wichtig: Wir haben diese Anleitung mit viel Sorgfalt erstellt, damit Sie keine Schwierigkeiten beim Einbau haben. Arbeiten Sie die Anleitung deshalb Schritt für Schritt ab, damit Ihnen kein Fehler passiert.

Unsere Garantie besteht für das gesamte Material bei Fabrikationsfehlern. Für eventuelle Montagefehler Ihrerseits können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

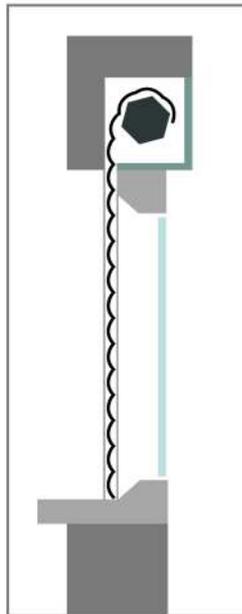

Diese Anleitung besteht aus mehreren Teilen :


- Montage am Mauerwerk Seite 2
- Die Spannung der Feder überprüfen Seite 7
- Die Rollladensicherung (Verschluss) anbringen Seite 8
- Tipps und häufige Fragen Seite 9

1

B Die Schienen umdrehen und erneut mit einem $\varnothing 10$ mm Bohrer durchbohren, damit der Schraubenkopf hindurchpasst und für eine ästhetischere Optik.

A Die Befestigungslöcher unter Einhaltung des Abstandes von 15 cm von jedem Ende der Schiene markieren. Anschließend die Löcher gleichmäßig entlang der Schiene verteilen.

Durchbohren Sie Ihre Markierungen nun mit einem $\varnothing 6$ mm Bohrer.

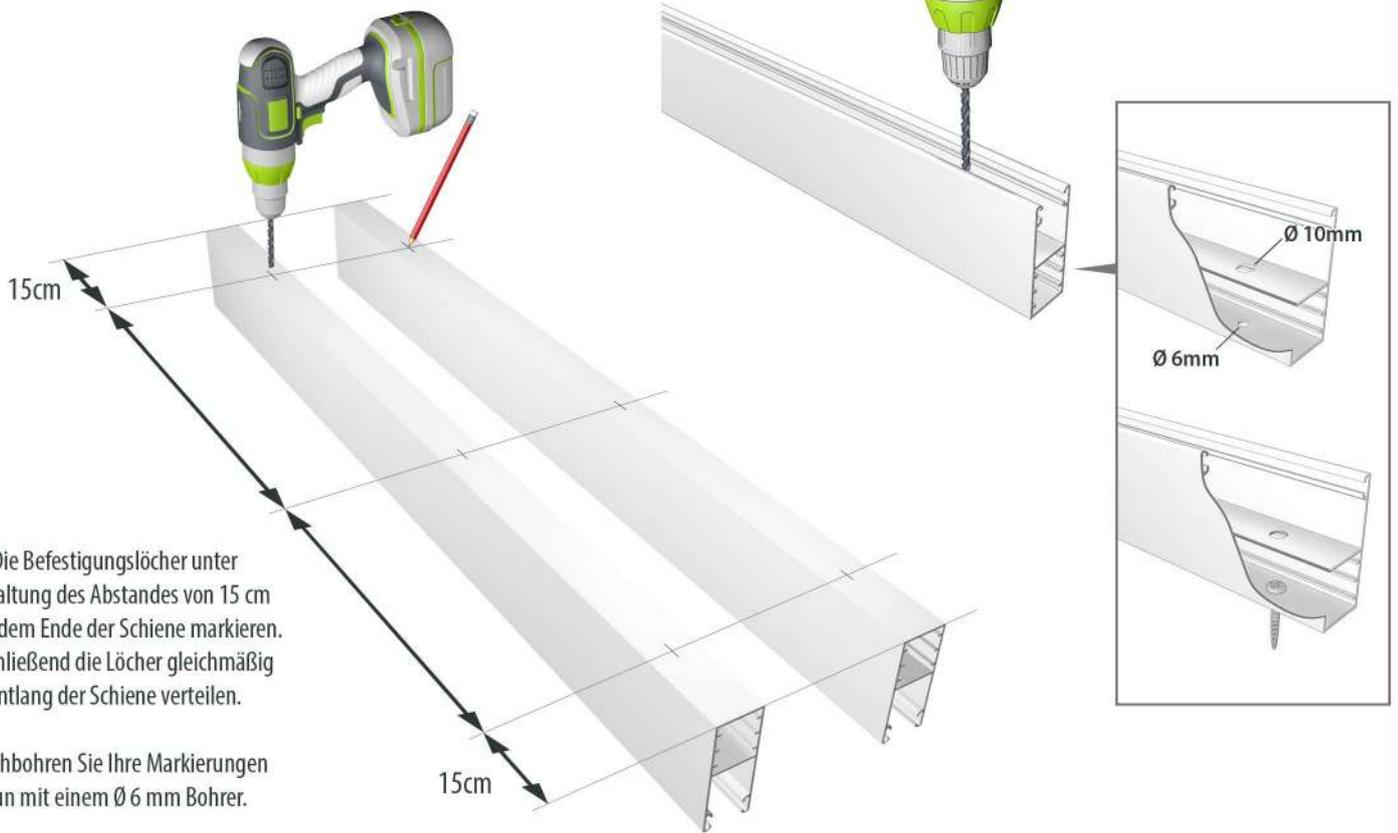


2

Im Inneren des Hauses, dem Fenster zugewandt, die jeweilig zu montierende Befestigung mit der entsprechenden Wandhalterung wählen.



LINKE Befestigung




RECHTE Befestigung








LINKE Wandhalterung



RECHTE Wandhalterung


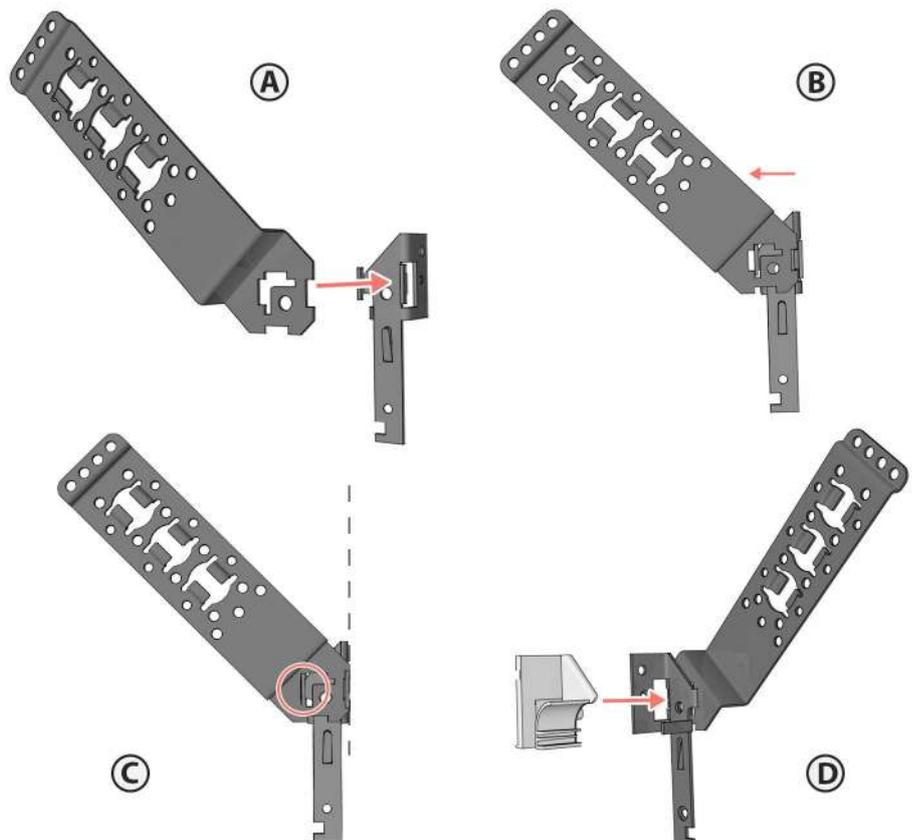


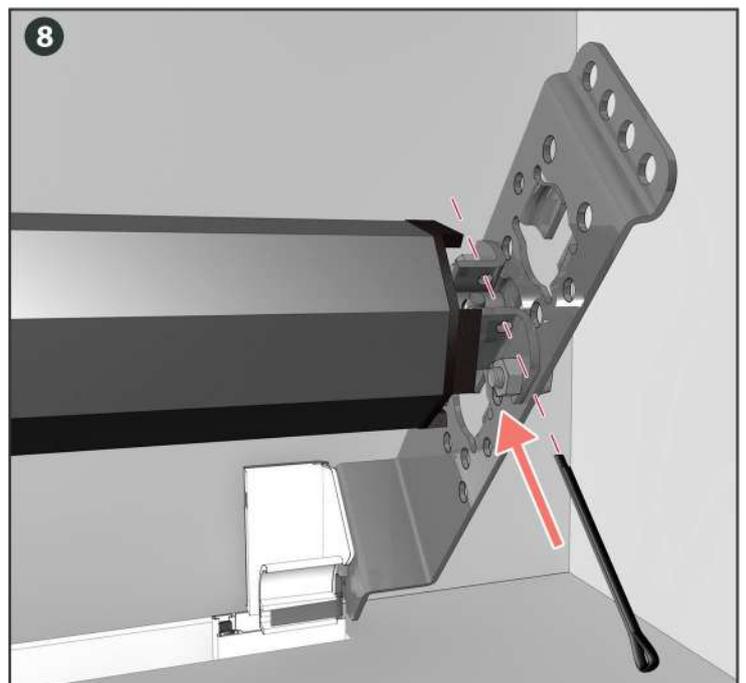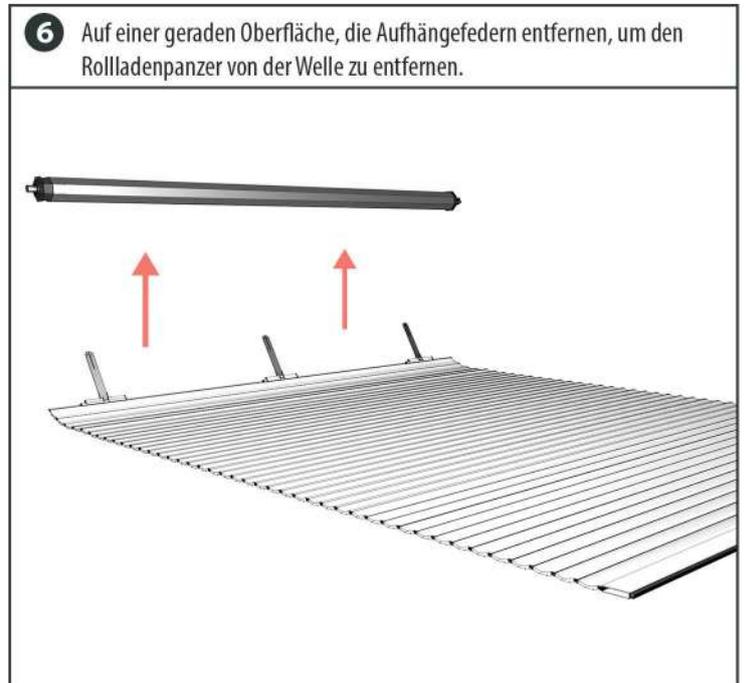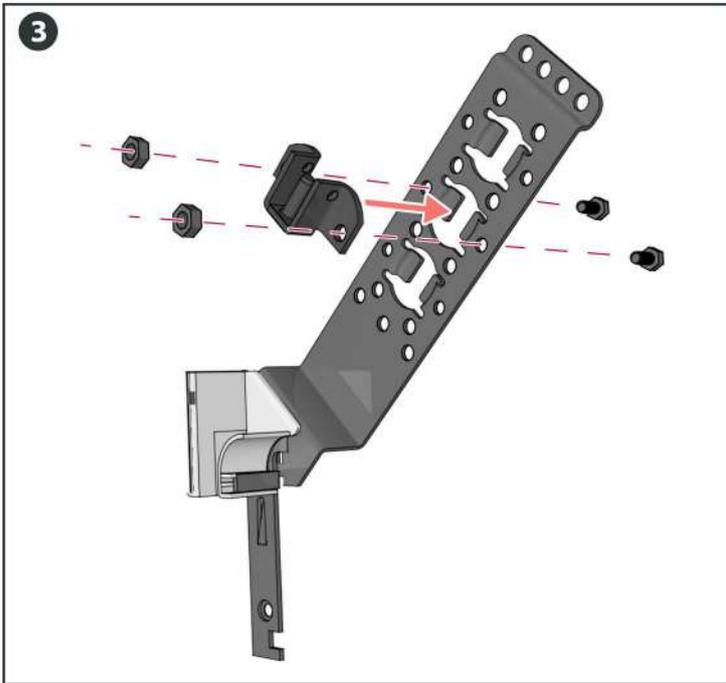

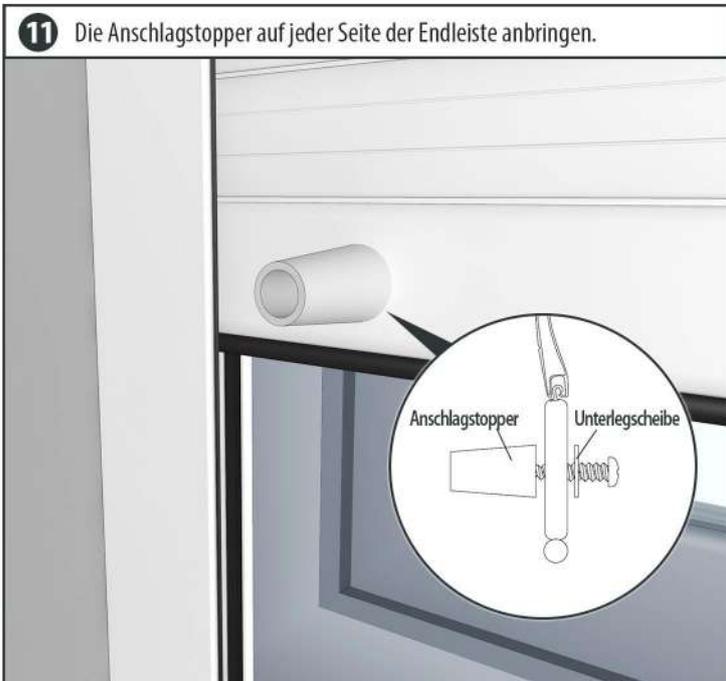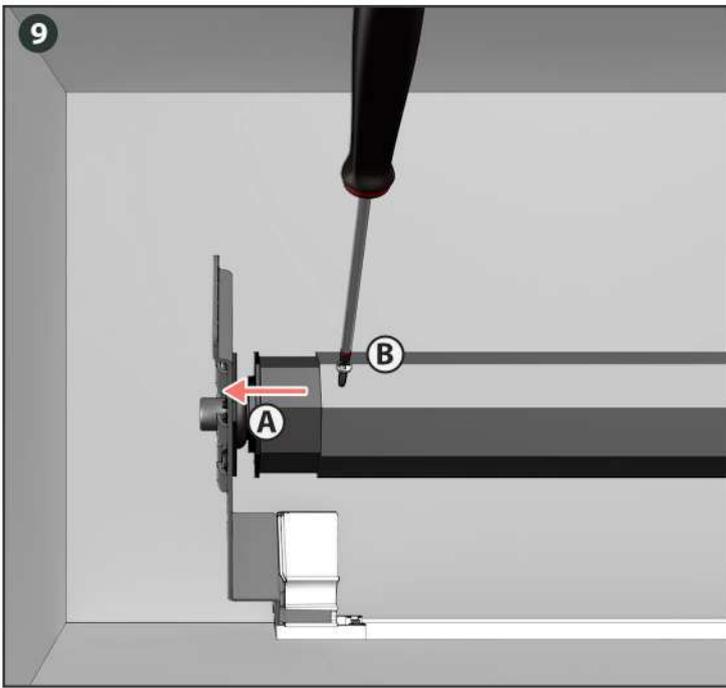


ANBAU DER HALTERUNG (optional, aber empfohlen)

Diese Schritte sind auf jeder Seite auszuführen.

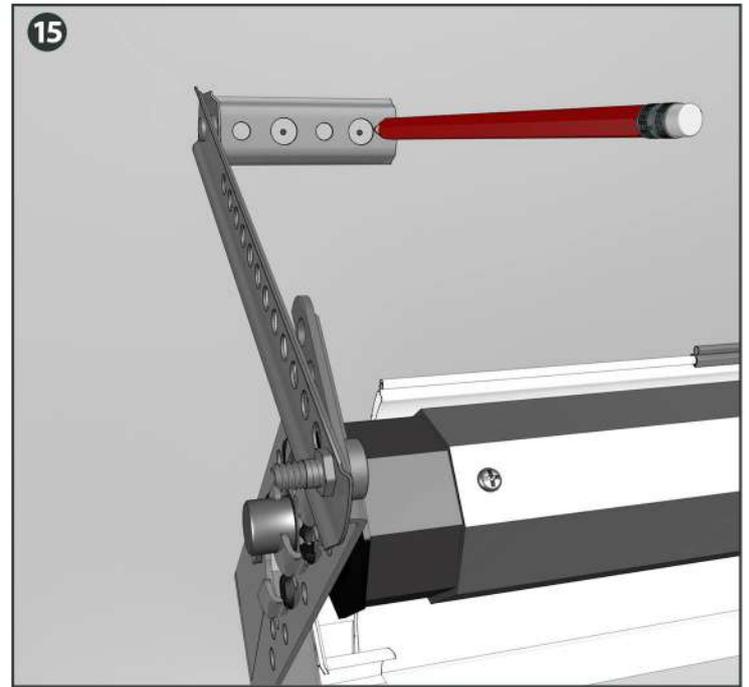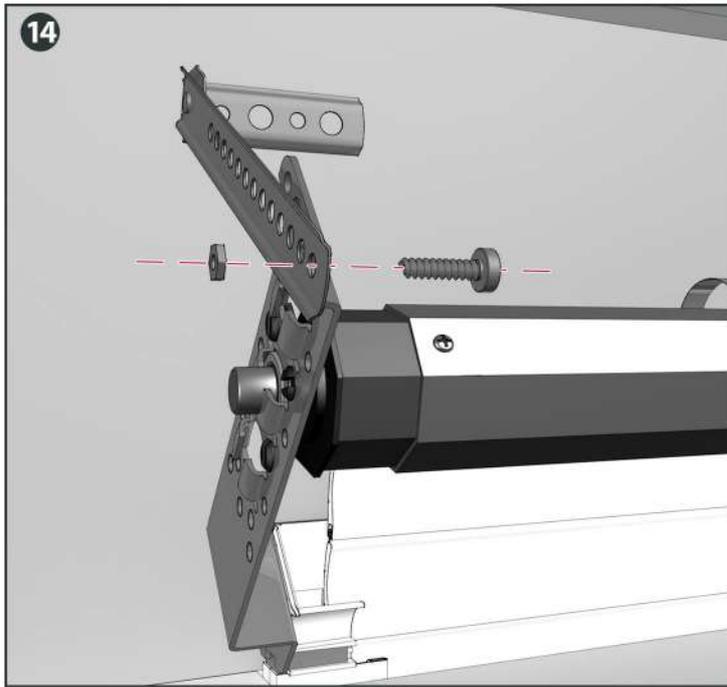

16 Die Halterung drehen, um zu bohren und anschließend die Schrauben zu befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

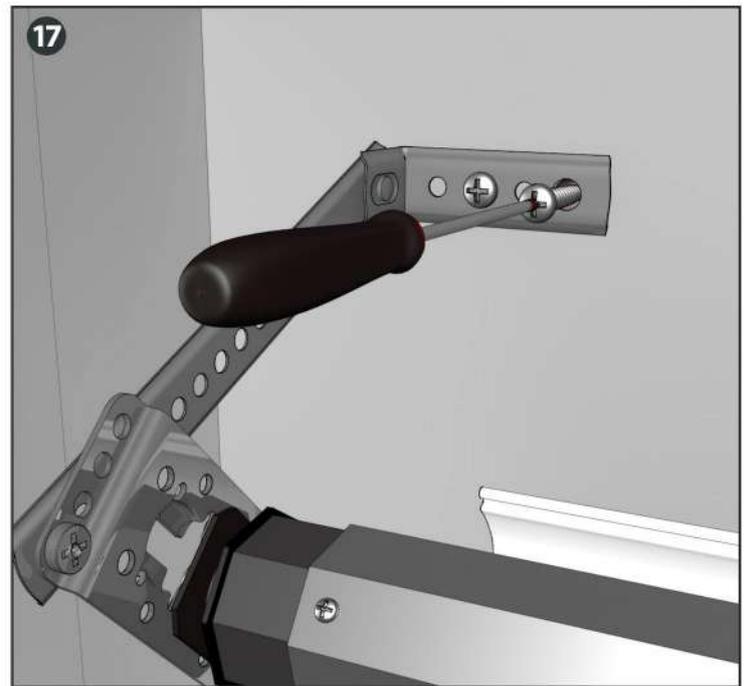

- 1** Silikondichtung um den Umfang des Rollladens auftragen, um eine perfekte Isolierung zu gewährleisten.

Um den RAL des von Ihnen gewählten Rollladens zu kennen, um die Dichtung der Farbe so gut wie möglich anzupassen, bitte die Angaben auf der Produktseite unserer Website auf avosdim.com/de/ beachten.




- 2** Wenn der Abstand zwischen der Wand und dem Rollladen zu groß ist, kann eine Schaumstoffdichtung verwendet werden.



DIE SPANNUNG DER FEDER ÜBERPRÜFEN


Überprüfen Sie die Spannung, indem Sie vorsichtig den Rollladen bedienen (öffnen/schließen).

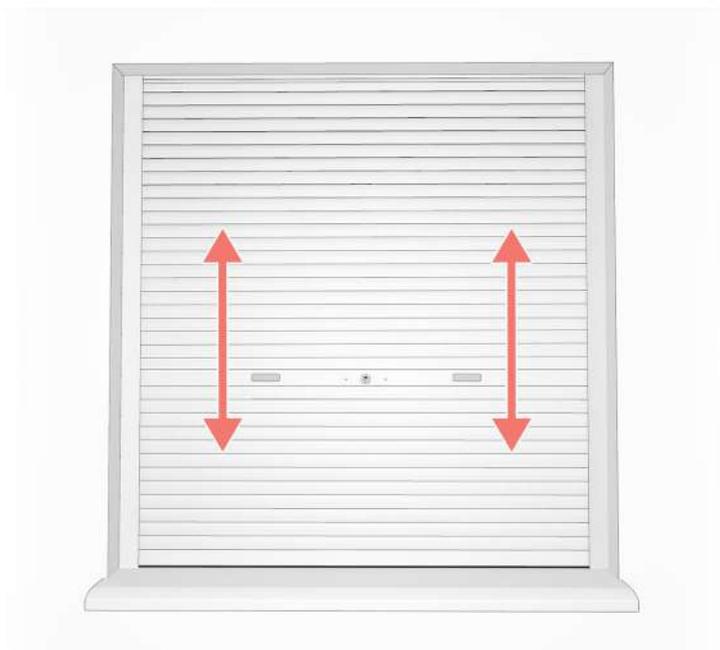

Wenn die Feder nicht richtig gespannt ist, lassen Sie den Rollladenpanzer vollkommen runter.
Halten Sie die Rollladenwelle fest, sodass die Spannung nicht verloren geht.
Entfernen Sie den Rollladenpanzer und drehen Sie die Welle so oft wie nötig.
Bringen Sie den Rollladenpanzer nun wieder an die Welle an.

Der Rollladen schnell ruckartig nach oben: Federspannung **VERRINGERN**.

Der Rollladen lässt sich nicht hochschieben: Federspannung **ERHÖHEN**.

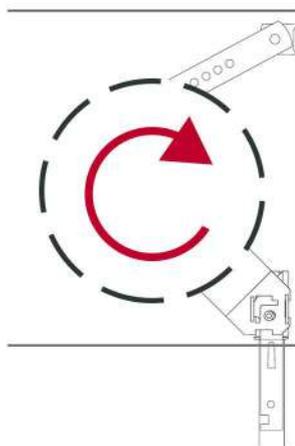

Um die Spannung zu **ERHÖHEN** :
Den Rollladenpanzer im Inneren des Kastens **abwärts** drehen.




Um die Spannung zu **VERRINGERN** :
Den Rollladenpanzer im Inneren des Kastens **aufwärts** drehen.

DIE ROLLADENSICHERUNG (VERSCHLUSS) ANBRINGEN

- 1** Den Rollladenpanzer herunterziehen und ihn mithilfe der Handgriffe geschlossen halten und nach unten drücken. Die Schienen auf Höhe der Zwischenlamelle markieren.



- 2** Den Rollladenpanzer vorsichtig hochschieben und 10mm nach der ersten Markierung eine weitere Markierung setzen.

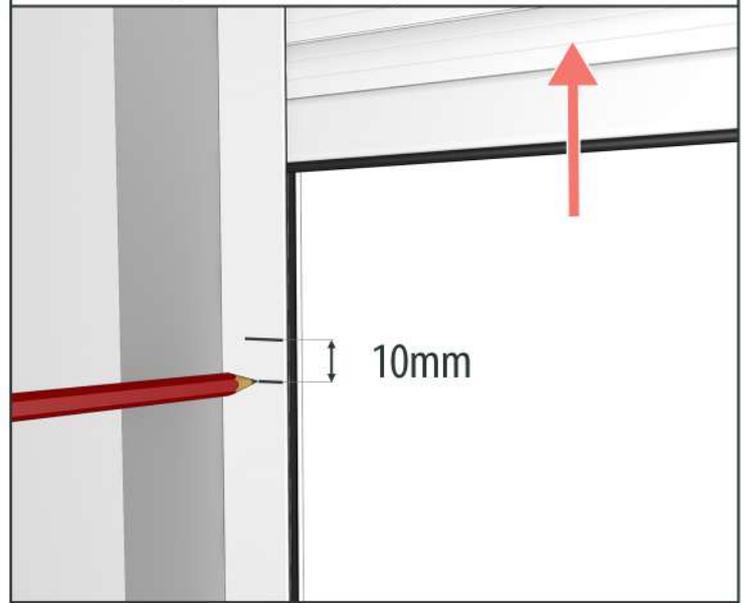

- 3** Mithilfe der Markierungen folgendes Durchführen (zweite Markierung / Schritt 2). Zunächst mit einem Durchmesser von 5 mm bohren, dann mit einem Durchmesser von 10 mm. Die Ausbuchtung für die Verriegelung mit einer Metallfeile glätten. Den Verschluss mit dem Schlüssel testen. Bei Bedarf anpassen und weiter ausfeilen, um den Durchgang des Riegels zu erleichtern.



Probleme mit Ihrem Rollladen?

Mein Rollladen blockiert beim Herunterfahren:

Eventuell hat sich eine Lamelle aus der Schiene gelöst --> Korrekte Anordnung der Lamellen überprüfen.

Die Schienen für meinen Rollladen sind nicht vorgebohrt. Warum?

Wir überlassen Ihnen die Entscheidung darüber, wo Sie diese am besten anschrauben.

Der Rollladen schnell zu schnell nach oben oder nicht hoch genug:

Die Spannung der Ausgleichsfeder muss angepasst werden. Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 9.

Tipps von AvosDim

Bei Sturm ist es wichtig, den Rollladen entweder komplett zu öffnen oder zu schließen. Wenn der Rollladen halb geöffnet ist, kann er herausgerissen werden.