

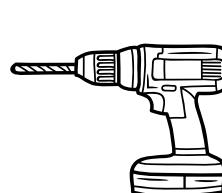



## KIT ASSE VERRICELLO

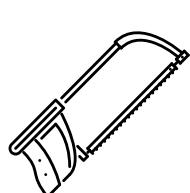

Tracciare 2 diagonali per individuare il centro del cassetto. Ripetere l'operazione sul lato opposto. Se l'installazione avviene in una persiana da ristrutturare, passare direttamente alla fase 3.

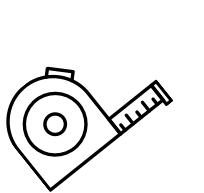

Posizionare i fori della piastra girevole sulle diagonali, quindi avitare. Ripetere l'operazione sul lato opposto, verificando la verticalità con una livella.

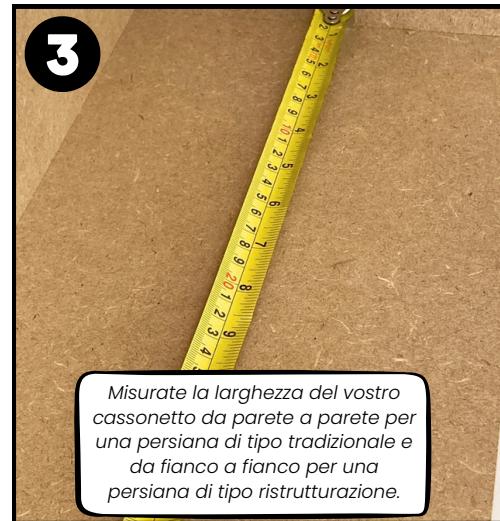

Misurate la larghezza del vostro cassetto da parete a parete per una persiana di tipo tradizionale e da fianco a fianco per una persiana di tipo ristrutturazione.



Tagliare l'asse alla misura desiderata  
 • Per persiane tradizionali  
 Larghezza cassetto - 95 mm = Lunghezza tubo  
 • Per persiane di tipo ristrutturazione  
 Larghezza cassetto - 88 mm = Lunghezza tubo



Rimuovere le sbavature dall'asse dopo il taglio con una lima.



Posizionare i tappi su entrambe le estremità del tubo.



Inserire i terminali fino all'arresto sull'asse.




Posizionare il disco dell'argano sull'estremità tramite le scanalature.



Installare il disco dell'argano contro l'asse. Attenzione: durante il montaggio, è necessario rispettare la freccia che indica il senso di salita.

## KIT ASSE VERRICELLO

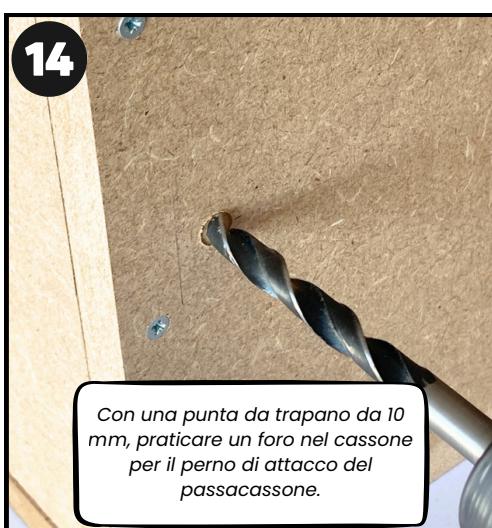



Avvitare il passante sul fondo del vostro mobile. Posizionare prima la membrana impermeabilizzante.



Inserire l'asta della manovella. Il foro più largo della manovella deve corrispondere al foro più largo sul passacassa.



Inserire la vite  
Attenzione al senso di inserimento:  
c'è un lato con filettatura sul ginocchio.



Serrare completamente la vite



Posizionare il fissaggio di fronte al tubo per individuare una posizione.



Una volta fissato bene il gancio,  
premere le 2 leve nere per  
bloccarlo.



Ripetere l'operazione e verificare  
che il fermaglio non si sganci.



Congratulazioni, il vostro asse di manovra del verricello è installato!

La capacità massima  
di sollevamento è di 20  
kg.