




Face

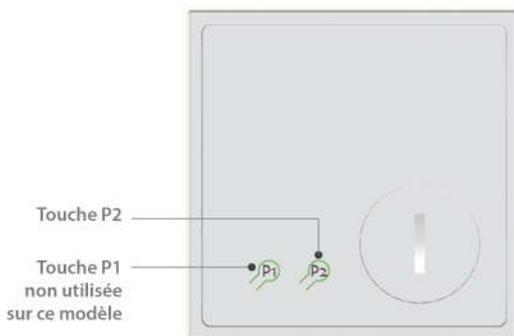

Dos

! Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

## 1 SYNCHRONISATION

- a** Couper l'alimentation électrique du moteur concerné par la programmation puis rallumer. Un bip long sera émis par le moteur. Cela signifie au passage que le moteur est bien alimenté.  
NB: S'il s'agit d'une ligne électrique spécifique à plusieurs volets roulants, travailler moteur par moteur afin d'éviter une synchronisation générale.
- b** Appuyer deux fois sur le bouton **P2**. Un bip par pression sera émis.
- c** Appuyer sur la touche **montée**, la télécommande est ajoutée au moteur. Une série de 7 bips consécutifs interviendra. La télécommande est désormais synchronisée au moteur.  
NB: Si le moteur descend lorsqu'on appuie sur la touche montée de la télécommande, il faut réitérer les étapes mais en appuyant sur la touche de **descente** une fois à l'étape C (au lieu de la touche montée).

## 2 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005204 ou 005205, **2 fois**.
- Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005204 ou 005205, **2 fois**.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

## 3 DÉSYNCHRONISATION DES TÉLÉCOMMANDES / RESTAURATION MODE USINE

Une suppression d'émetteur AvosDim implique de remettre le moteur concerné en mode usine. Tous les émetteurs rattachés seront donc désynchronisés. Appuyer successivement sur les touches **P2 / Stop / P2** depuis l'un des émetteurs (peu importe celui choisi). Une série de bips consécutifs a lieu. Les télécommandes ne sont plus liées au moteur.

## 4 GROUPAGE DE PLUSIEURS MOTEURS SUR UNE TÉLÉCOMMANDE

Réitérer l'étape 1 (SYNCHRONISATION) avec une même télécommande sur tous les moteurs souhaités.

**NB** : Toute nouvelle synchronisation est indépendante de celles réalisées sur les autres moteurs et ne les affecte en rien. Pour une parfaite transmission, une télécommande Avosdim peut contrôler jusqu'à 20 moteurs maximum.

## 5 BÉNÉFICES DE LA TÉLÉCOMMANDE 005204 / 005205

- Contrôle d'une motorisation ou d'un groupe de plusieurs motorisations.
- Montage simple, aucun raccordement électrique.
- Fixation magnétique au support mural, peut être transportée.
- Fonctionnement sensible.
- Design épuré ultra contemporain

## 6 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Fréquence : 433Mhz
- Portée en champ libre : 200m
- Portée entre 2 murs : 35m
- Longueur : 80mm
- Largeur : 80mm
- Epaisseur : 11.7mm
- Voltage : 1 x 3V (CR2430)