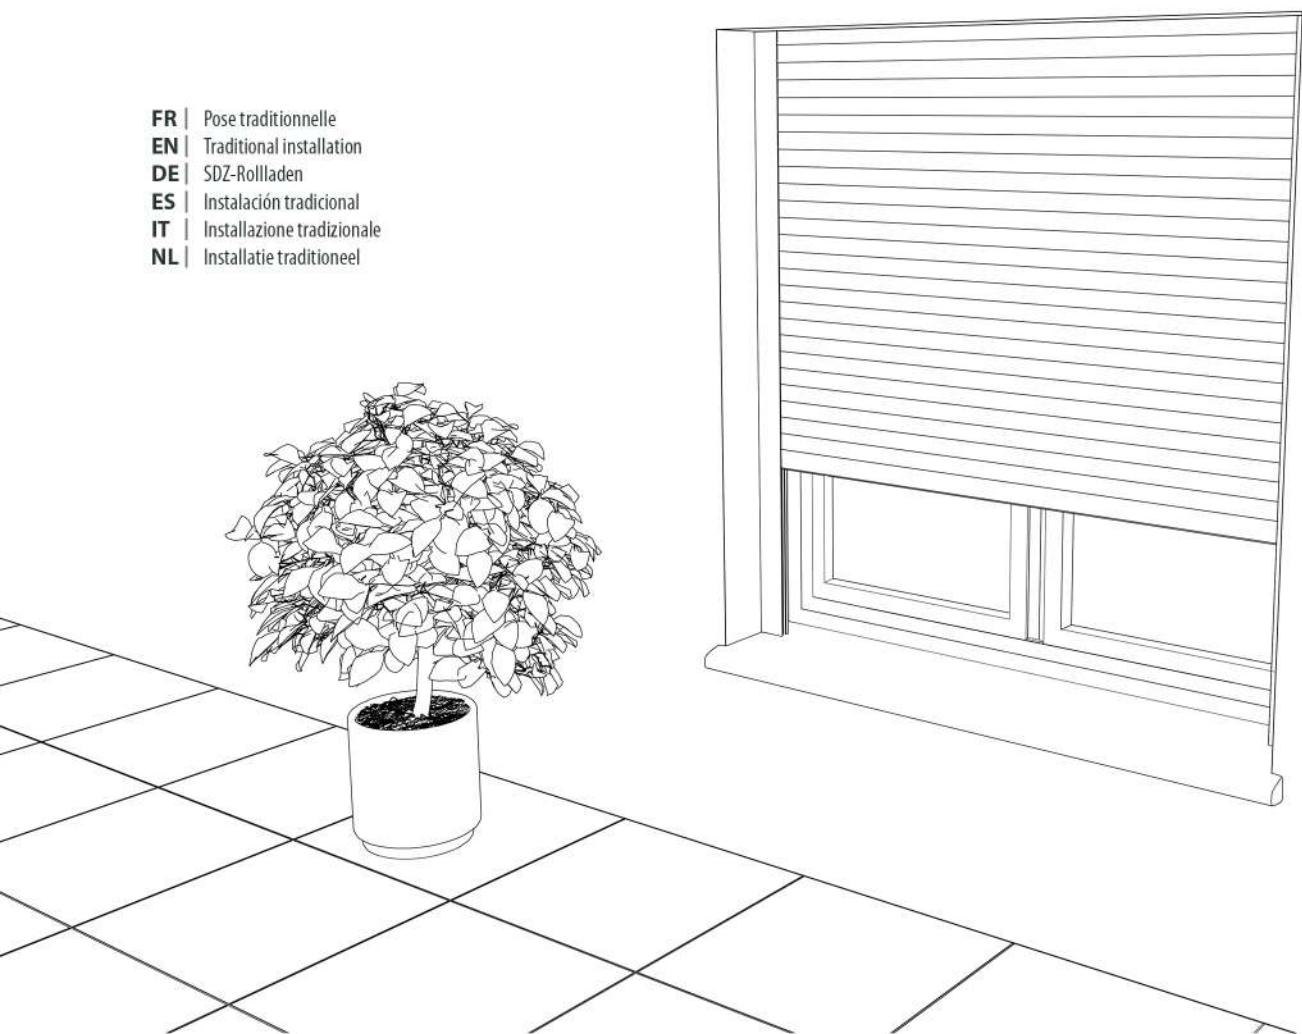


FR | Pose traditionnelle
EN | Traditional installation
DE | SDZ-Rolladen
ES | Instalación tradicional
IT | Installazione tradizionale
NL | Installatie traditioneel



FR | Cher client,

Vous venez d'acquérir ce volet roulant, qui, nous l'espérons, vous donnera entière satisfaction.
La mise en oeuvre est simple, l'outillage nécessaire est limité à quelques outils courants.

Important : Nous avons apporté le plus grand soin à la notice de montage afin que vous ne rencontriez aucune difficulté. C'est pourquoi nous vous recommandons de la suivre point par point.

Notre matériel est garanti contre tout vice de fabrication. Cependant notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'erreur de montage de votre part. Nous vous recommandons de vous installer sur une surface plane pour assembler votre volet avant de le fixer dans la maçonnerie.

Cette notice a été réalisée pour un volet roulant dont l'alimentation électrique est à **DROITE** (vue de l'intérieur de l'habitation). Adaptez le sens des pièces au vôtre.

EN | Dear Customer,

Thank you for purchasing one of our roller shutters. We hope you find the installation process smooth and the product to your expectations.

Important : Please follow the instructions as closely as possible to ensure correct installation.

Our products are guaranteed on any manufacturing defect - however, we can not be held responsible for errors in installation.
We recommend assembling your shutter on an available flat surface before fixing in place if possible.

These instructions have been produced for a roller shutter whose electrical supply is on the **RIGHT** (seen from inside the house). Yours may differ - please adapt according to your installation.

DE | Lieber Kunde,

Sie haben gerade diesen Rollladen gekauft und wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Produkt vollkommen zufrieden stellen.
Die Montage ist einfach und Sie benötigen hierzu nicht viel und vor allem kein besonderes Werkzeug.

Wichtig : Wir haben diese Anleitung mit viel Sorgfalt erstellt, damit Sie keine Schwierigkeiten beim Einbau haben. Arbeiten Sie die Anleitung deshalb Schritt für Schritt ab, damit Ihnen kein Fehler passiert.

Unsere Garantie besteht für das gesamte Material bei Fabrikationsfehlern. Für eventuelle Montagefehler Ihrerseits können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Der Rollladen sollte auf einer gerade Unterlage zusammengebaut werden, bevor er im Mauerwerk befestigt wird.

Diese Anleitung wurde für einen Rolladen mit Stromzufuhr auf der **RECHTEN** Seite (von der Innenseite der Wohnung aus gesehen) erstellt. Passen Sie die Ausrichtung der Einzelteile entsprechend an.

ES | Querido cliente:

Usted acaba de adquirir una persiana enrollable, la cual, esperamos sea de su agrado.

La puesta en marcha es simple, los utensilios necesarios no son más que unos cuantos utensilios básicos.

Importante : Hemos realizado cuidadosamente estas instrucciones de utilización para el montaje con el fin de que usted no encuentre ninguna dificultad. Es por eso que le recomendamos seguirla paso a paso.

Nuestro material está garantizado contra todo defecto de fábrica. Sin embargo no somos responsables en caso de un error de su parte en el proceso de montaje.

Le recomendamos instalarse sobre una superficie plana para montar su persiana antes de fijarlos en la construcción.

Estas instrucciones se han realizado para una persiana cuya alimentación eléctrica se encuentra a la **DERECHA** (vista desde el interior de la vivienda). Adapte el sentido de las piezas al que usted prefiera.

IT | Gentile cliente,

ha appena acquistato questa tapparella, che ci auguriamo possa soddisfarla appieno.
È facile da installare e richiede solo pochi attrezzi standard.

Nota bene : Abbiamo prestato la massima attenzione affinché le istruzioni di montaggio non creino difficoltà. Vi raccomandiamo pertanto di seguirle passo dopo passo.

Le nostre apparecchiature sono garantite contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili in caso di errore di montaggio da parte vostra.

Vi consigliamo di montare la vostra tapparella su una superficie piana prima di fissarla nella muratura.

Queste istruzioni sono state realizzate per una tapparella la cui alimentazione elettrica si trova a **DESTRA** (vista dall'interno della casa). Adattare la direzione delle stanze alla propria.

NL | Beste klant,

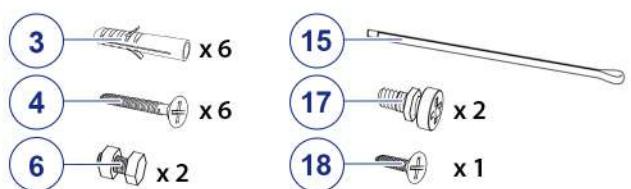
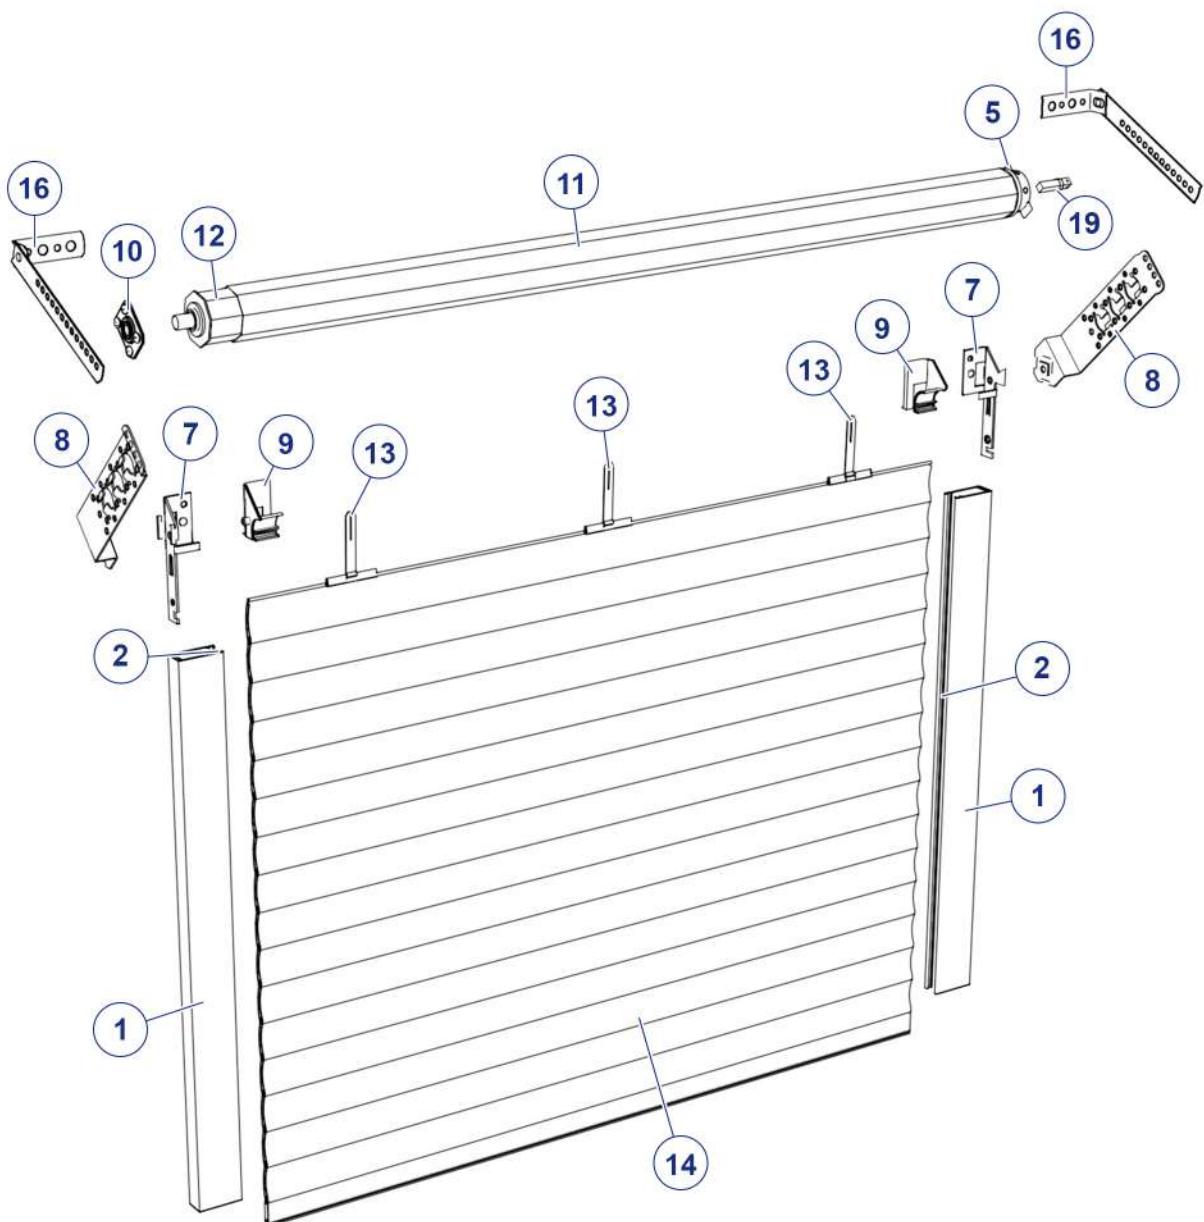
Je hebt zojuist dit rolluik gekocht, en we hopen dat er tevreden mee zult zijn.
Het is eenvoudig te installeren en vereist slechts enkele standaard gereedschappen.

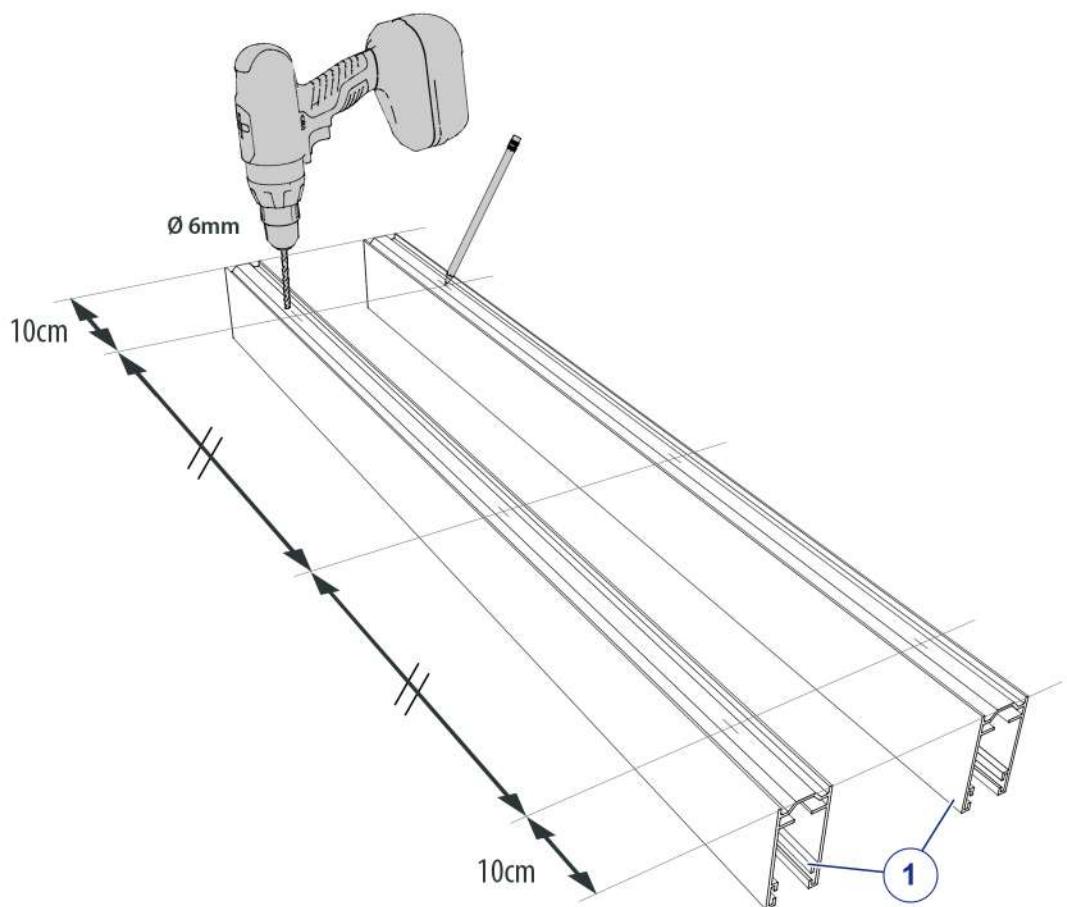
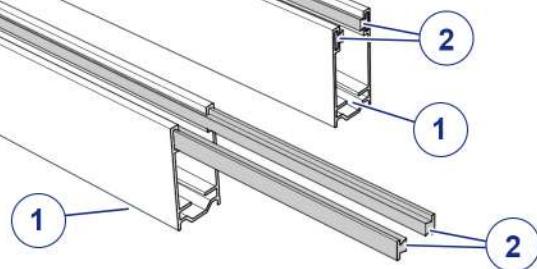
Let op : We hebben veel zorg besteed aan de montage-instructies om ervoor te zorgen dat je geen moeilijkheden ondervindt. We raden je daarom aan om ze punt voor punt te volgen.

Onze apparatuur is gegarandeerd tegen fabricagefouten. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een montagefout van jouw kant.

We raden u aan om op een vlakke ondergrond werken om je rolluik te monteren voordat je het in het metselwerk bevestigt.

Deze instructies zijn gemaakt voor een rolluik met een **RECHTS** elektrische voeding (gezien vanuit het huis). Bij jou kan het anders zijn - pas aan volgens jouw installatie.



1**2**

FR | Bloquer les joints dans les coulisses.

Permuter les coulisses pour bloquer tous les joints dans les coulisses.

EN | Clamp the joints in the guide tracks.

Swap the guide tracks to lock all the seals in the guide tracks.

DE | Die Dichtungen in den Schienen fixieren.

Den selben Vorgang wiederholen, um alle Dichtungen in den Schienen zu fixieren.

ES | Apriete las juntas en los patines.

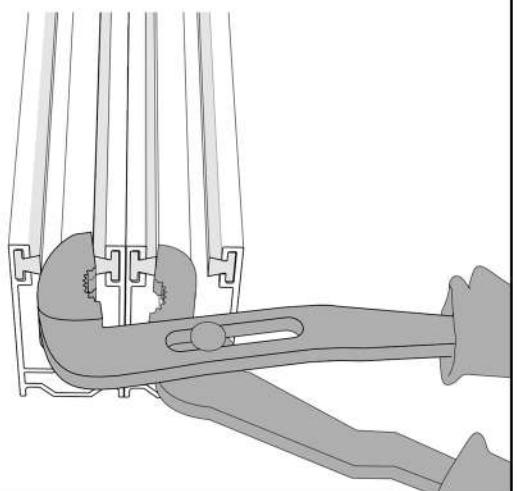
Intercambia los patines para bloquear todas las juntas en los patines.

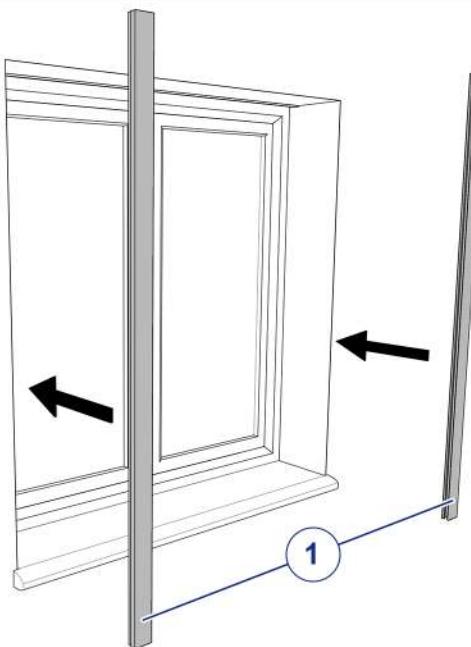
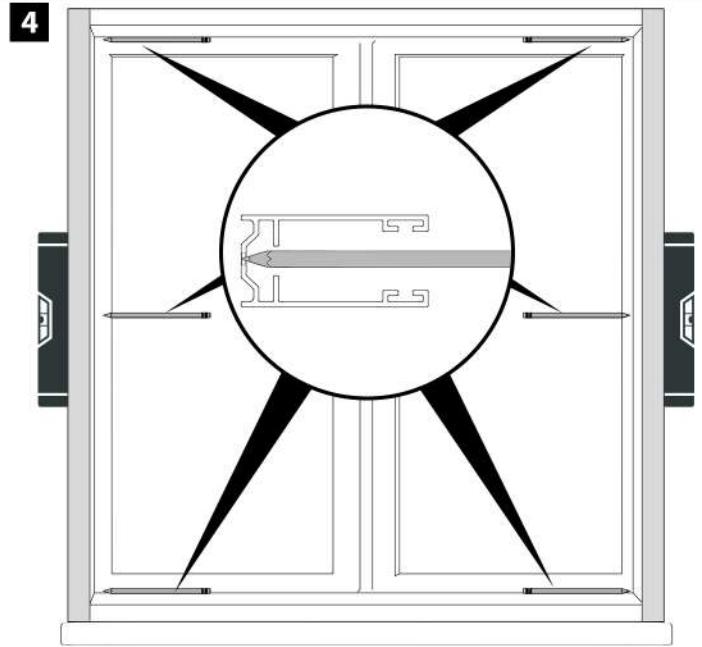
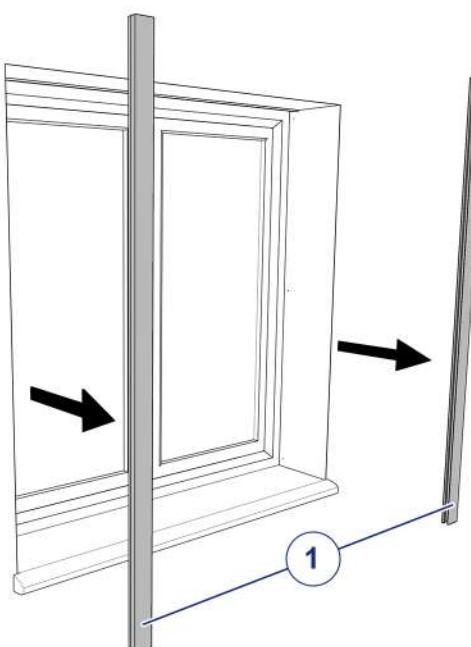
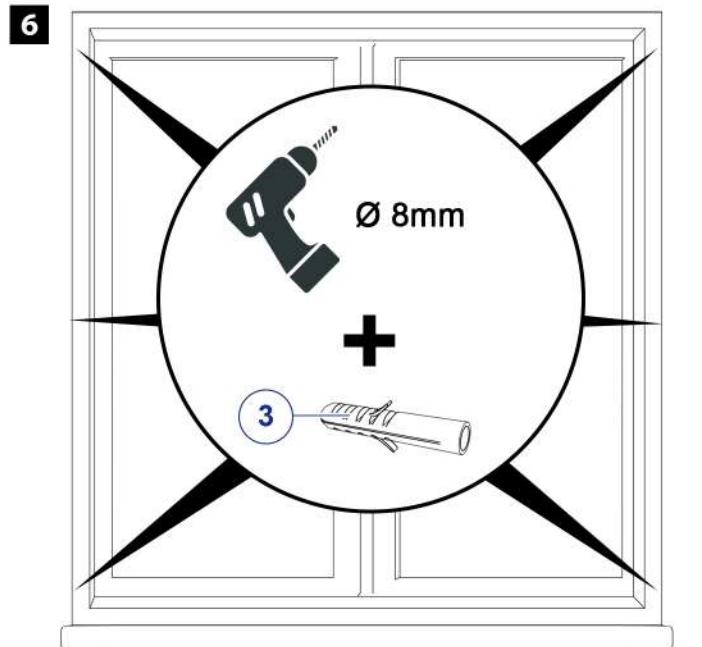
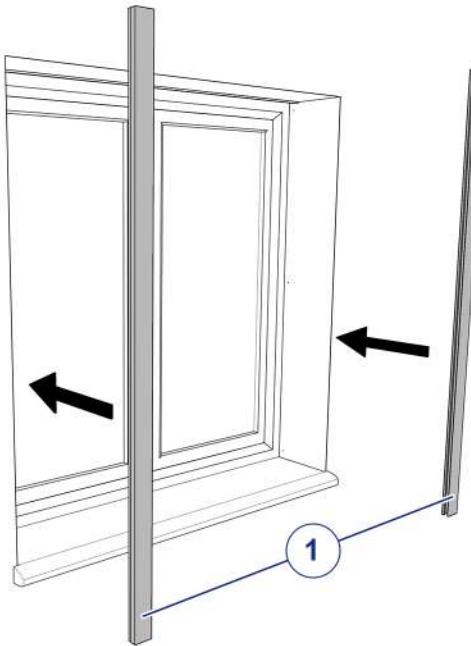
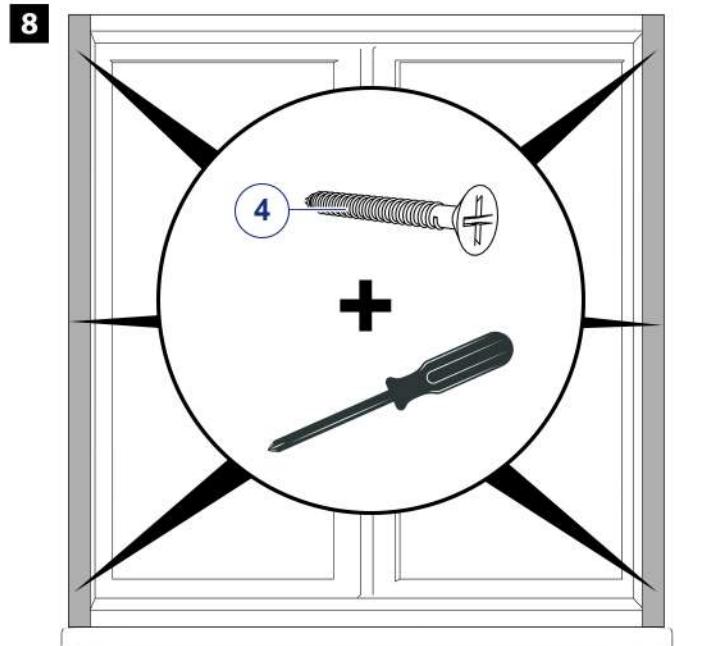
IT | Bloccare i giunti nelle guide.

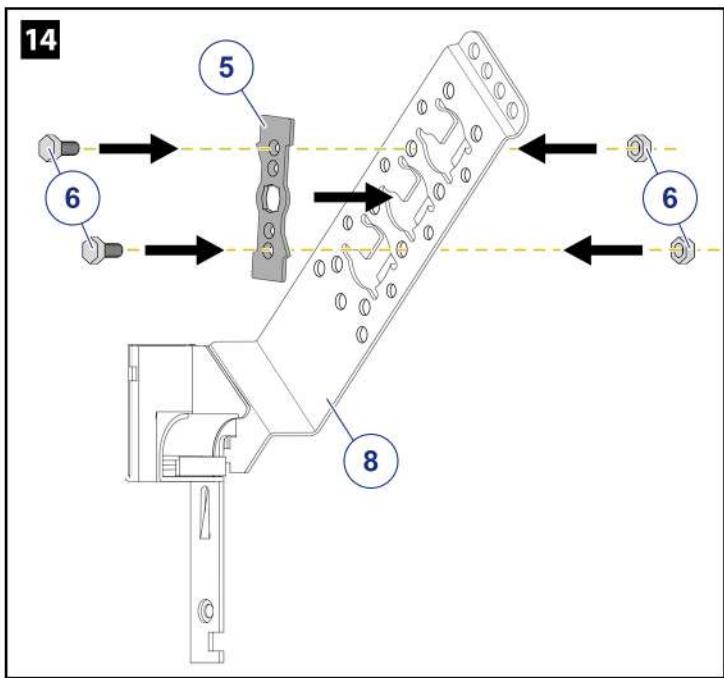
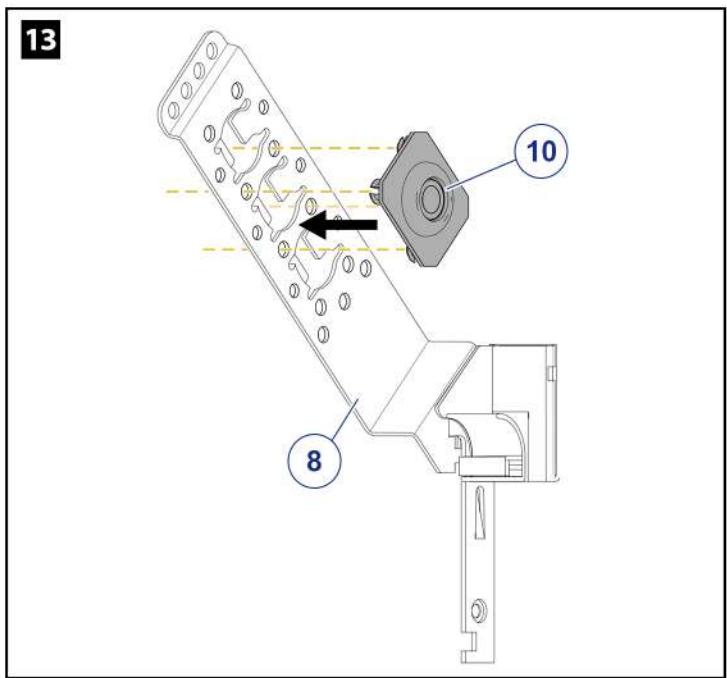
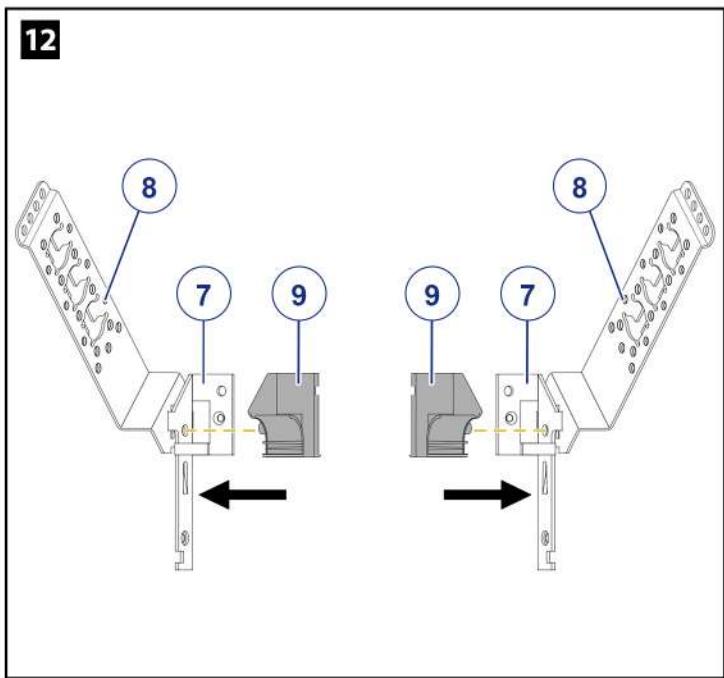
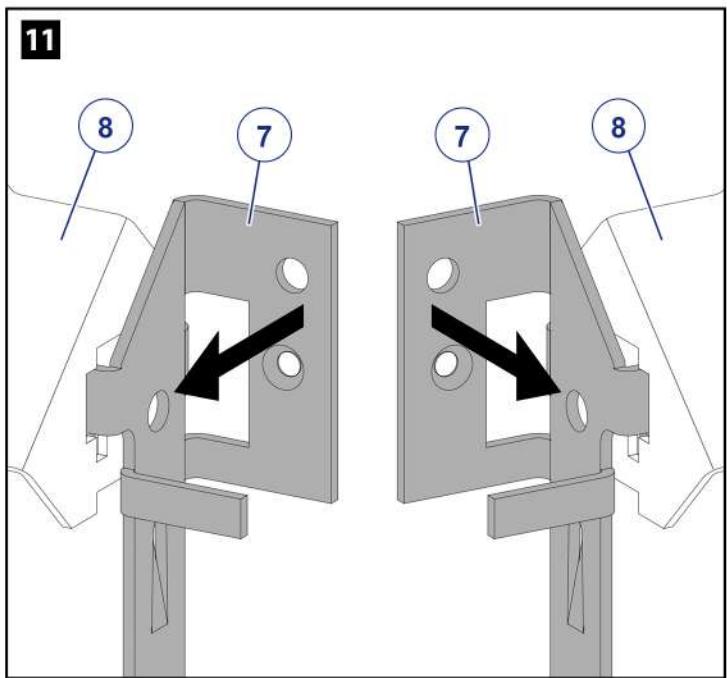
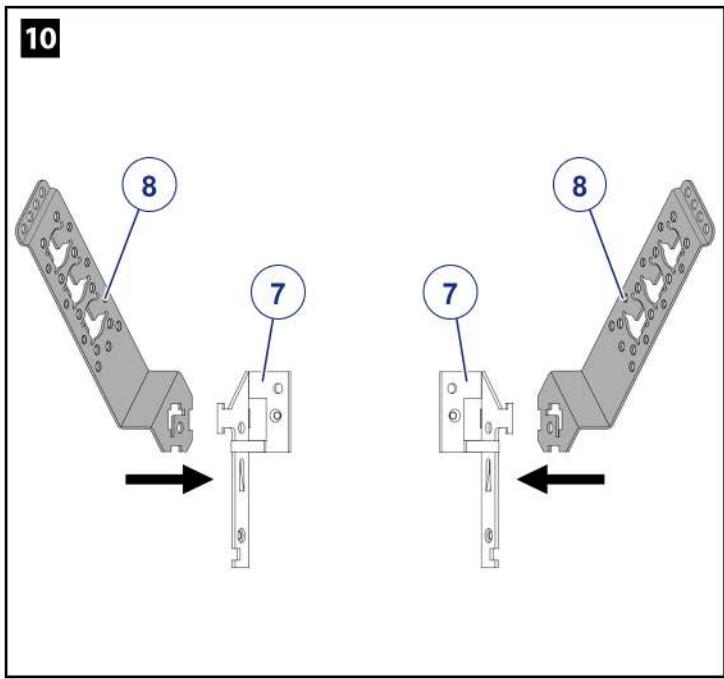
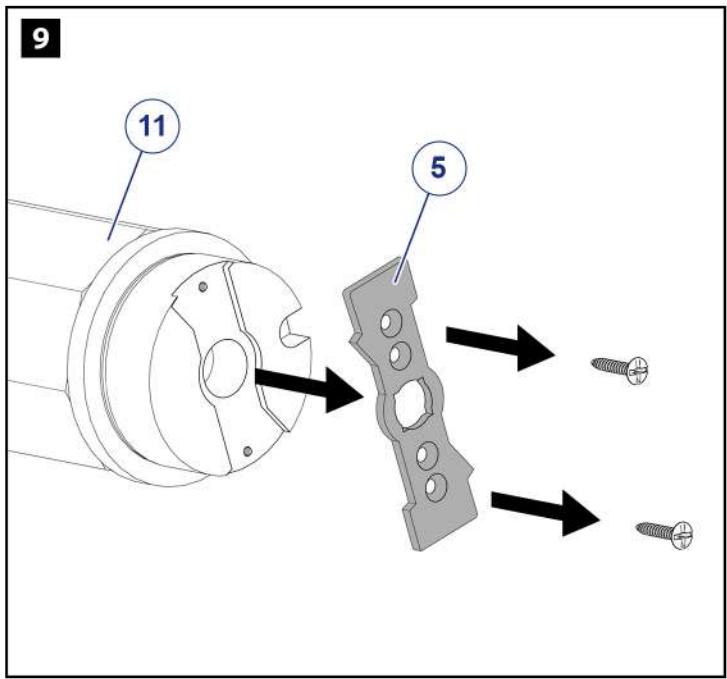
Scambiare le guide per bloccare tutte le guarnizioni nelle guide.

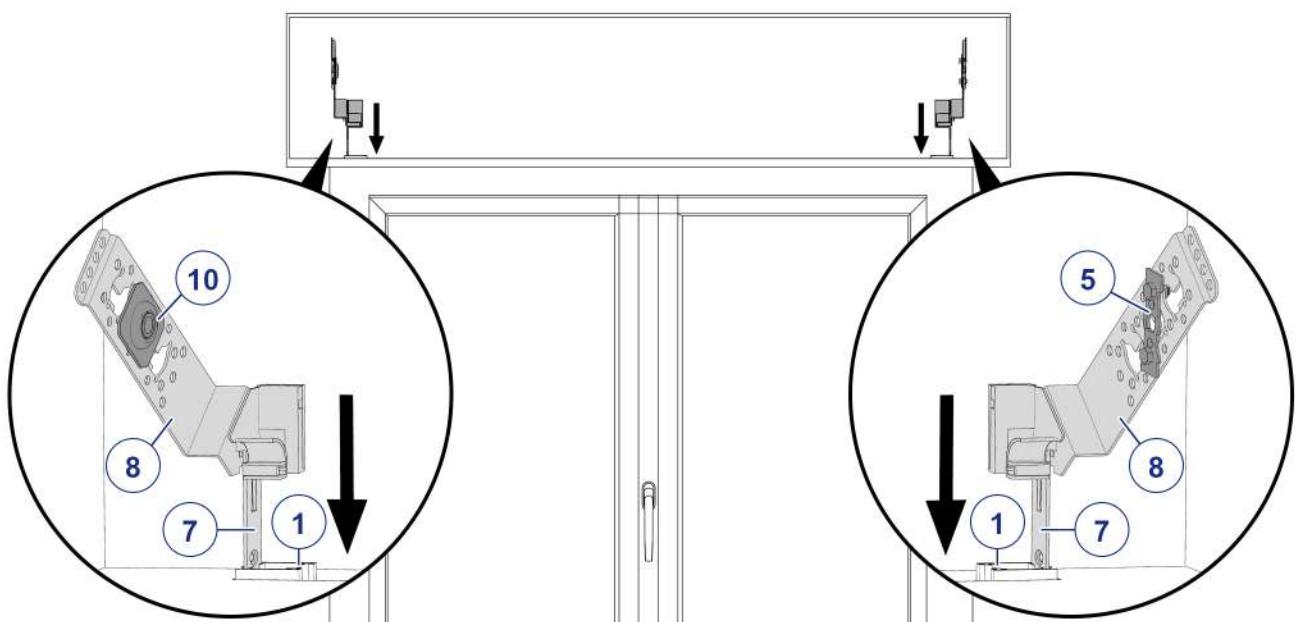
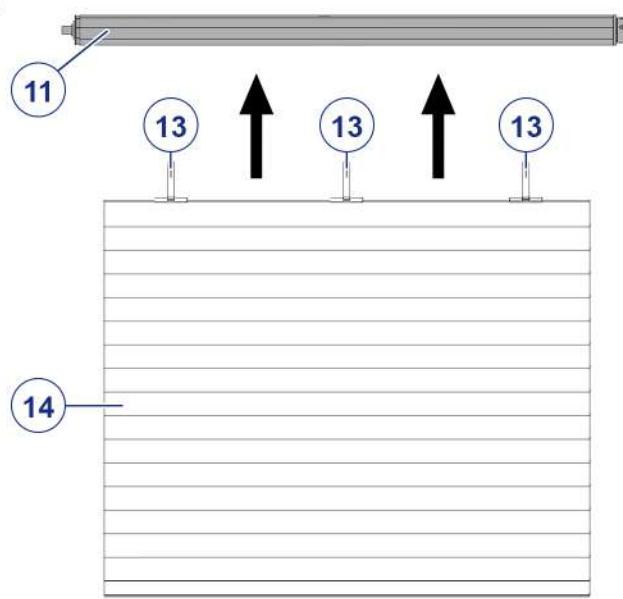
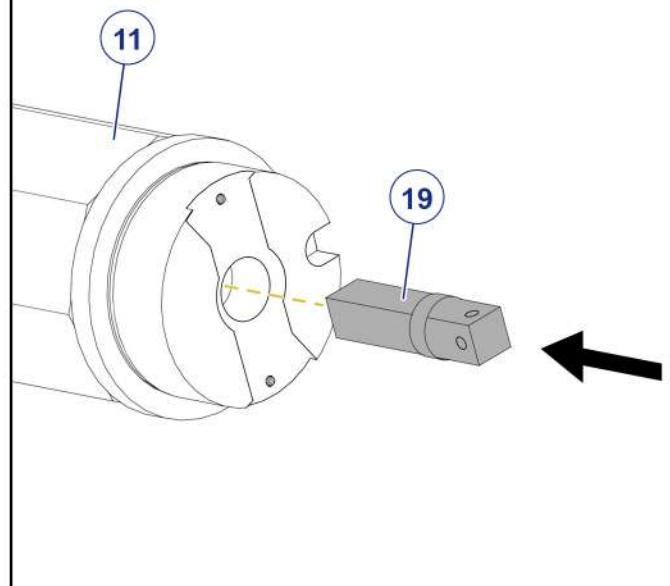
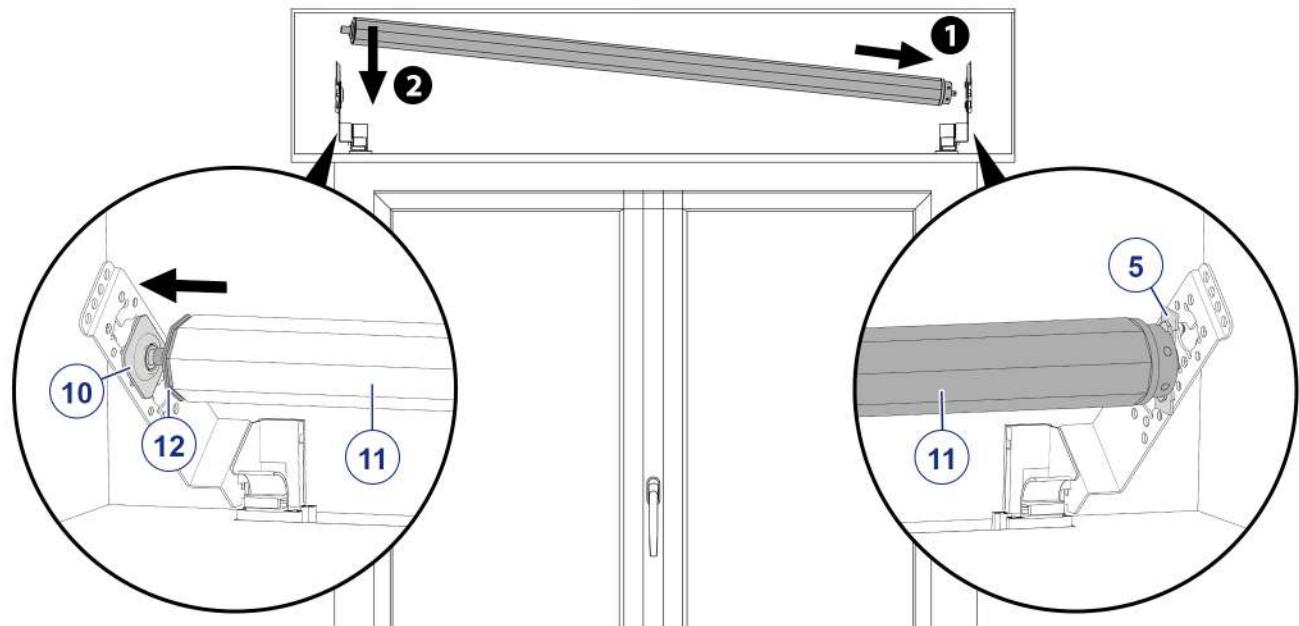
NL | Klem de afdichtingen in de geleiderails.

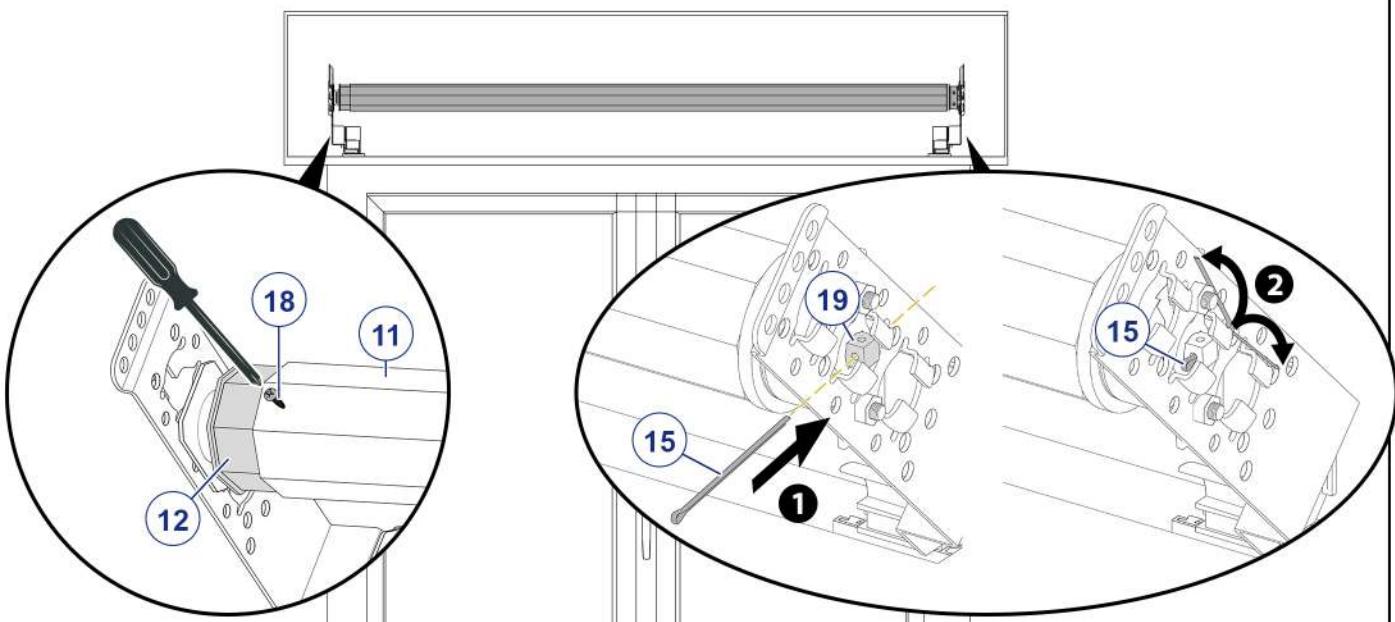
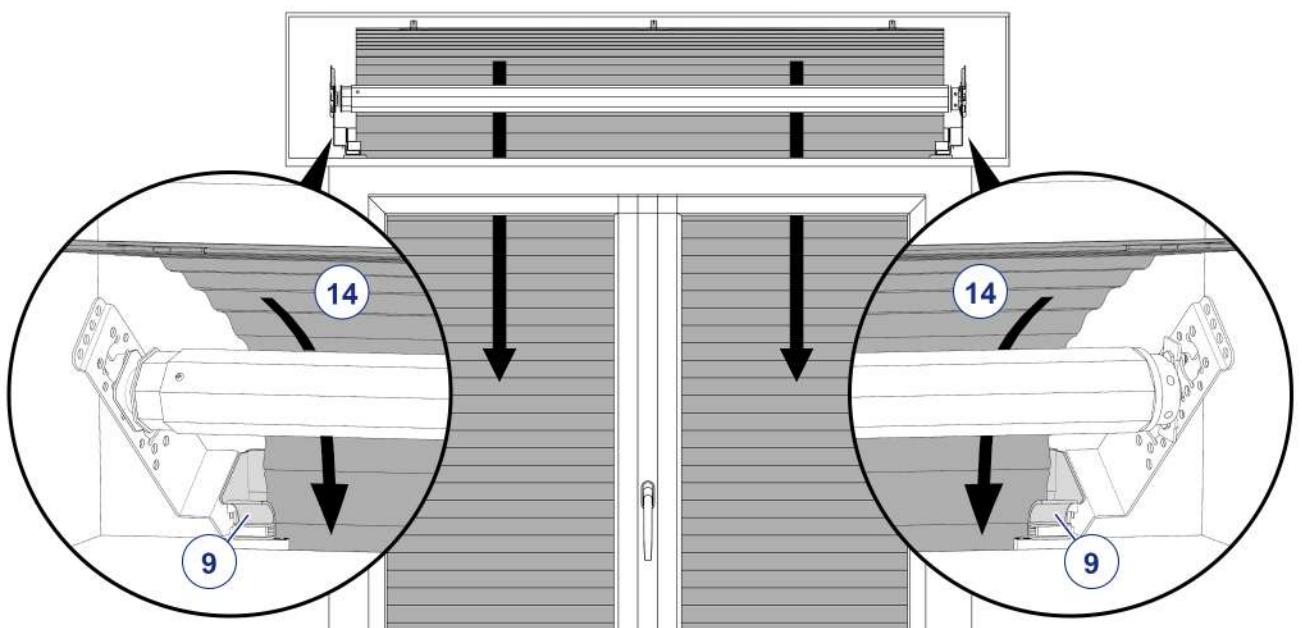
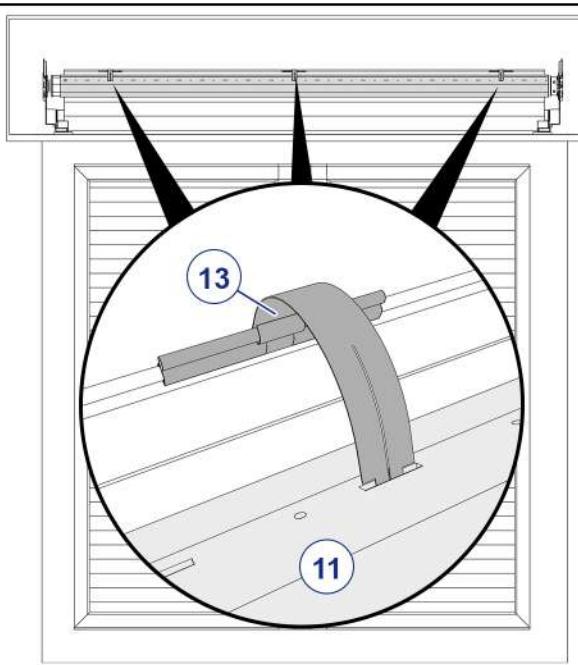
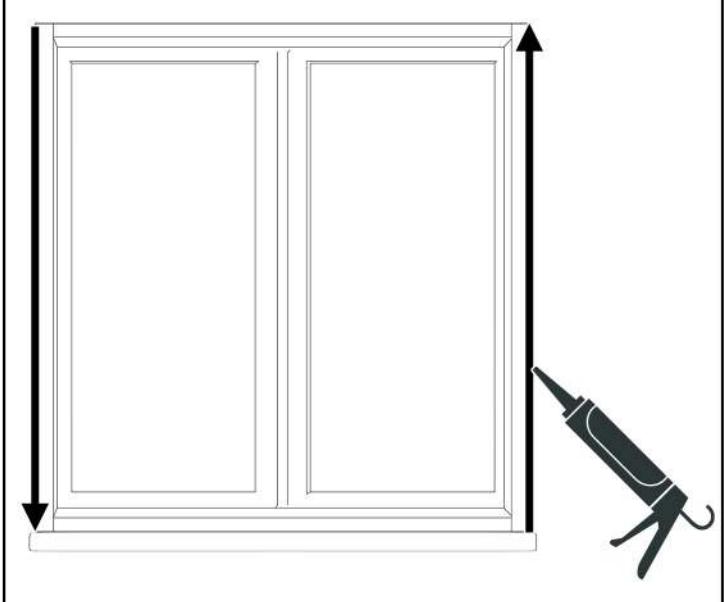
Verwissel de geleiderails om alle afdichtingen in de geleiderails vast te zetten.

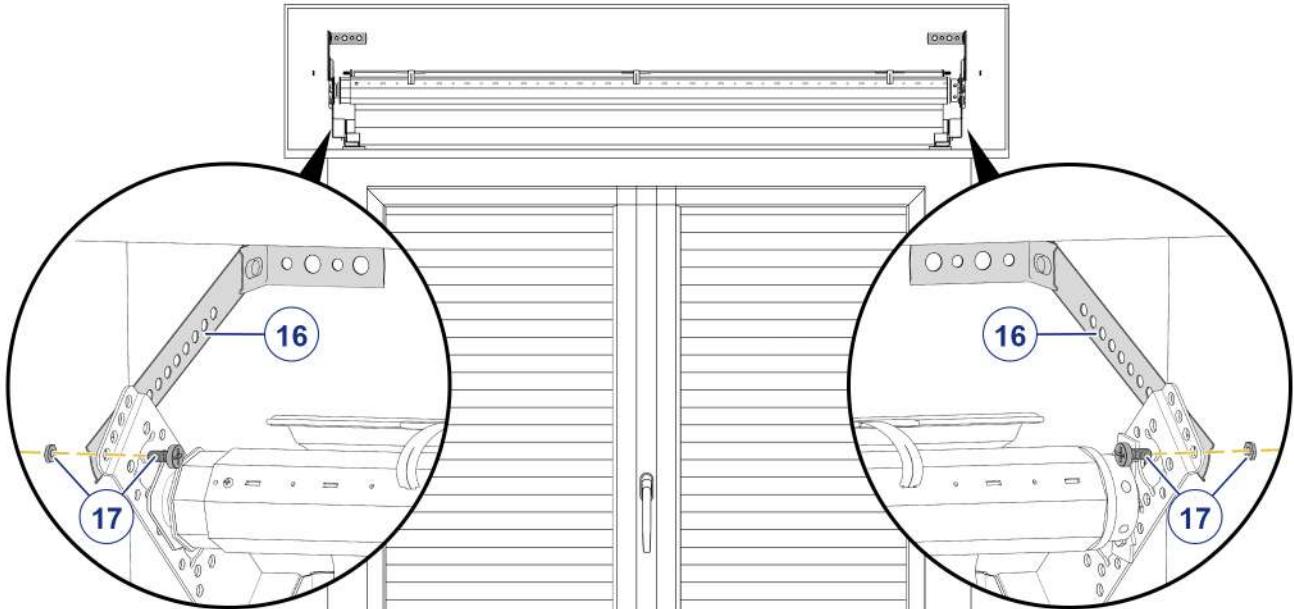
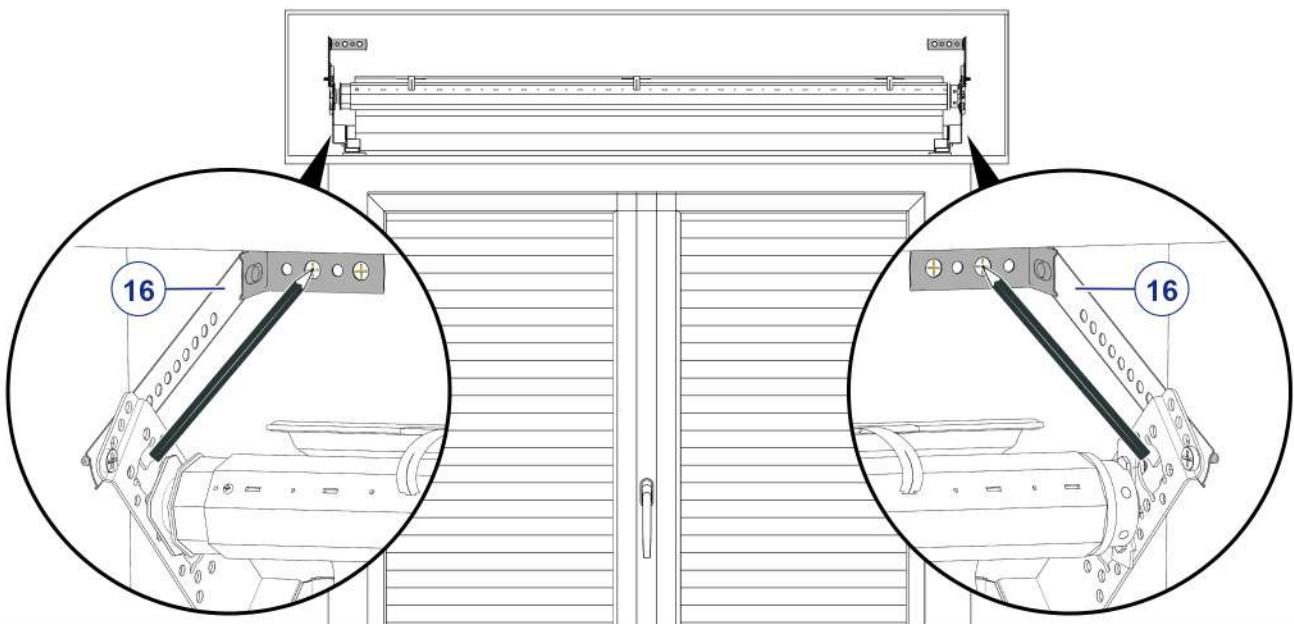
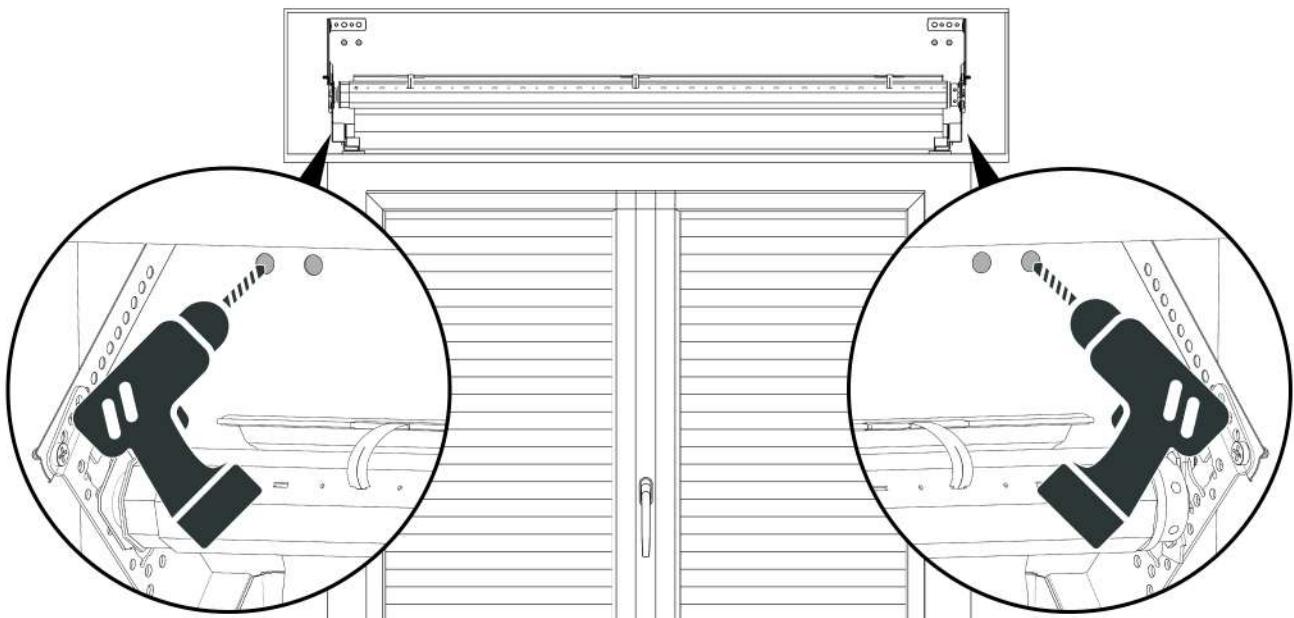


3**4****5****6****7****8**



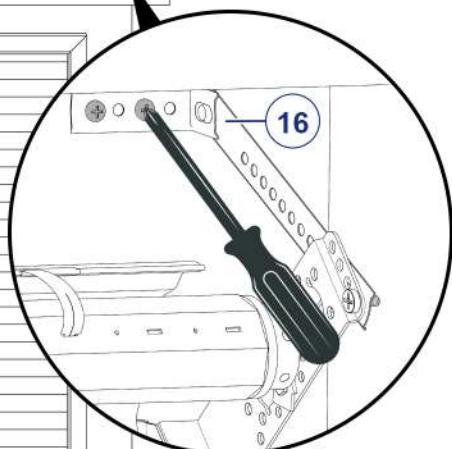
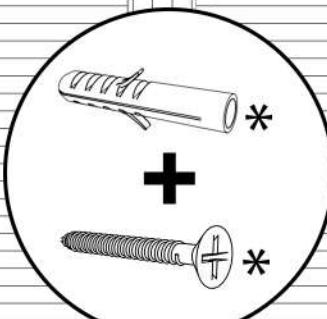
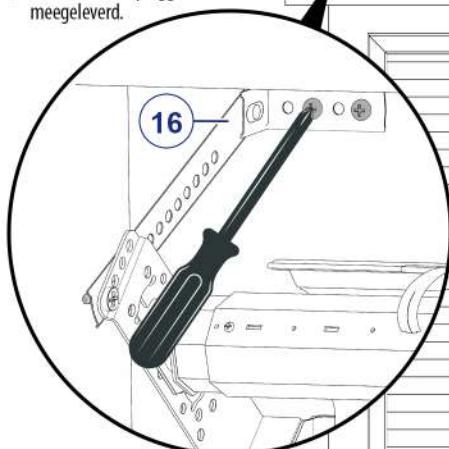
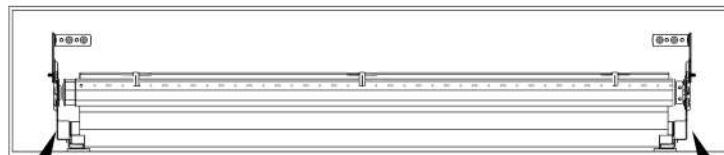
15**16****17****18**

19**20****21****22**

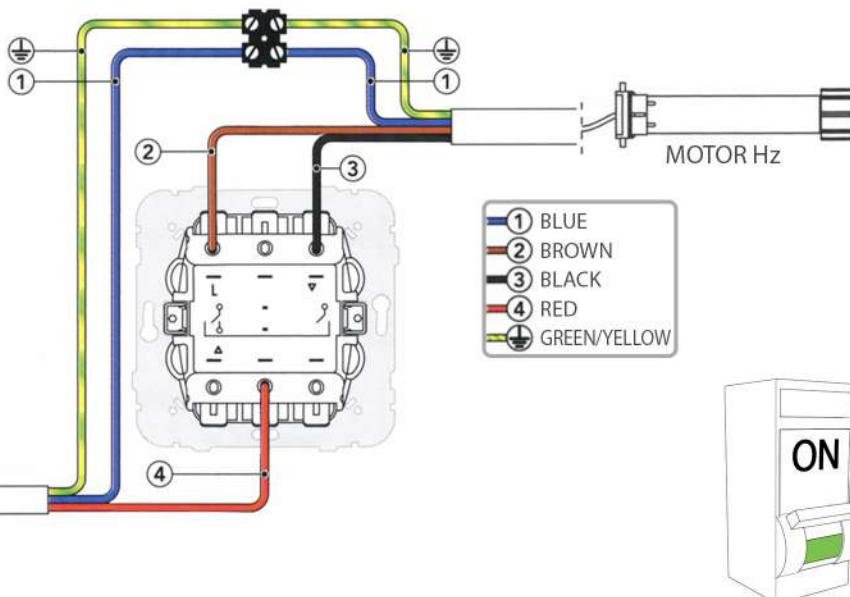
23**24****25**

26

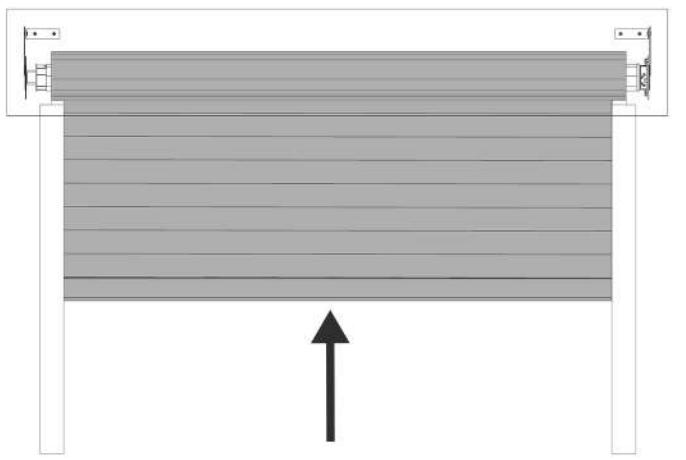
- FR** | *Visserie non fournie.
EN | *Screws and plugs not supplied.
DE | *Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
ES | *Tornillería no suministrada.
IT | *Viti non fornite.
NL | *Schroeven en pluggen niet meegeleverd.

**27**

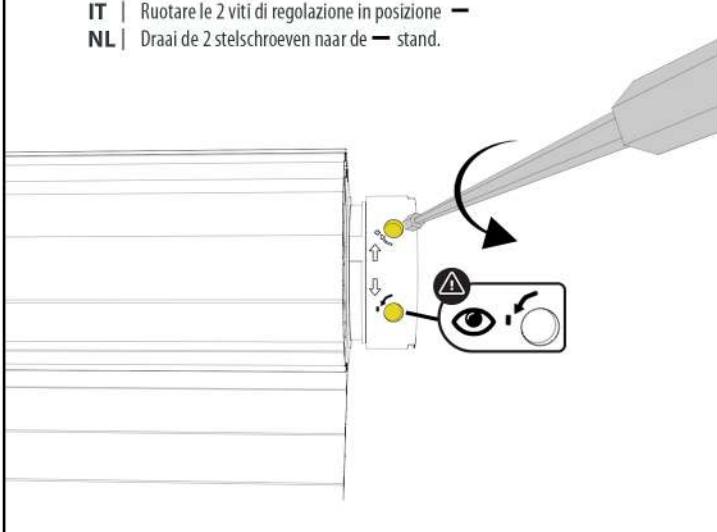
- FR** | Intervertir les fils 2 et 3 si le moteur ne tourne pas dans le bon sens.
EN | Swap wires 2 and 3 if the motor is not going in the right direction.
DE | Kabel 2 und 3 tauschen, wenn sich der Motor nicht richtig herumdreht.
ES | Intercambio los cables 2 y 3 si el motor no funciona en la dirección correcta.
IT | Scambiare i fili 2 e 3 se il motore non gira nel senso giusto.
NL | Verwissel draden 2 en 3 als de motor niet in de juiste richting draait.

**28**

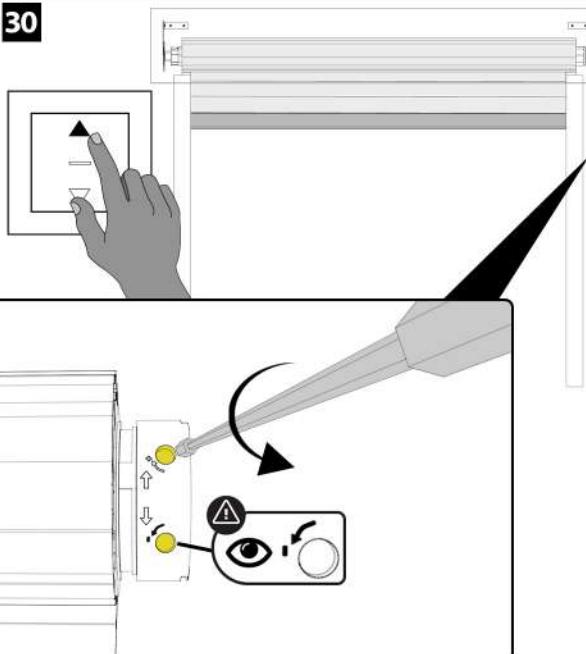
- FR** | Remonter le volet roulant à mi hauteur.
EN | Raise the shutter halfway.
DE | Den Rollladen auf halbe Höhe aufsteigen.
ES | Suba la persiana hasta la mitad.
IT | Sollevare a metà la tapparella.
NL | Plaats het rolluik half omhoog.

**29**

- FR** | Tourner les 2 vis de réglage vers le —.
EN | Turn the 2 adjustment screws to the — setting.
DE | Die beiden Einstellschrauben in Richtung — drehen.
ES | Gire los 2 tornillos de ajuste hacia el —.
IT | Ruotare le 2 viti di regolazione in posizione —.
NL | Draai de 2 stelschroeven naar de — stand.

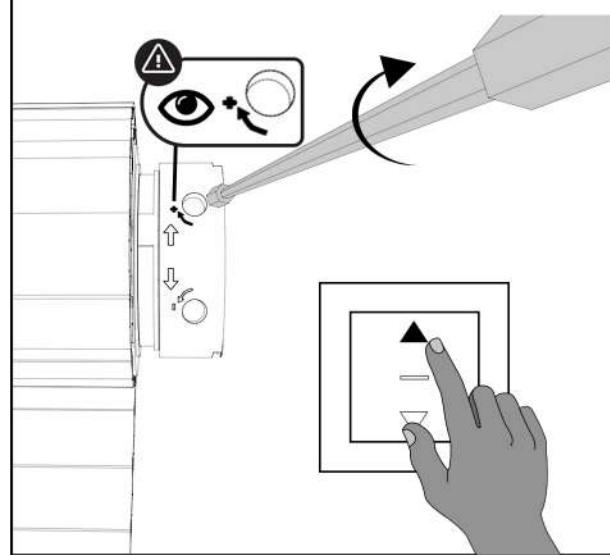


30



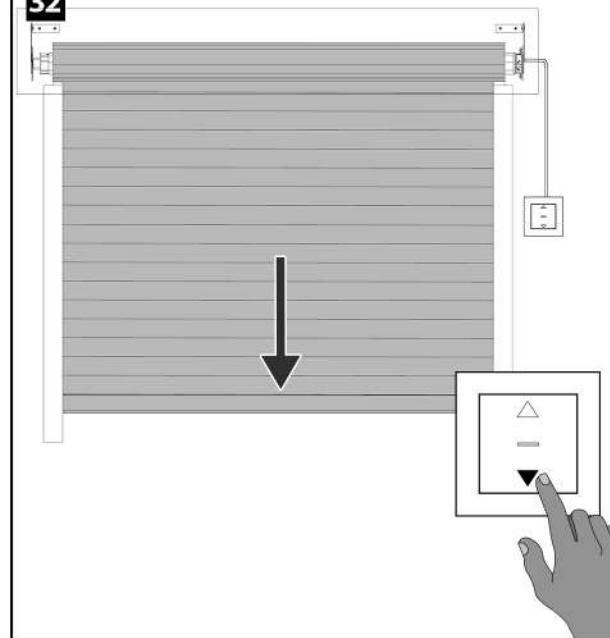
- FR** | Appuyer sur le bouton **MONTÉE** du point de commande, le volet roulant s'arrêtera à une certaine hauteur. Si le volet roulant ressort des glissières, le réengager, le faire redescendre un peu, appuyer sur le bouton **STOP**. Faire 5 tours ou plus vers le — sur les 2 vis de réglage de la tête moteur. Répéter l'opération si nécessaire.
- EN** | Press the **UP** button on the control point, the roller shutter will stop at a certain height. If it goes too high and out of the guides, press **STOP**, re-position and lower again. Make 5 or more turns to the — on the 2 adjustment screws on the motor head. Repeat the operation if necessary.
- DE** | Die Taste **HOCH** der Fernbedienung drücken, der Rollladen wird auf einer bestimmten Höhe gestoppt. Er wird an einer bestimmten Höhe anhalten. Wenn der Rolladen zu hoch fährt und aus den Schienen gleitet, wieder einrasten lassen, etwas absenken, die Taste **STOP** drücken. Drehen Sie am Motorkopf 5 mal oder mehr in Richtung — gedreht werden. Vorgang wiederholen, wenn erforderlich
- ES** | Pulse el botón **ARRIBA** del mando y la persiana se detendrá a una altura determinada. Si la persiana sube demasiado y sale de las guías, vuelva a enganchárla, bájela un poco, pulse el botón **STOP**. Gire los 2 tornillos de ajuste 5 o más veces hacia el — de la cabeza del motor. Repita la operación si es necesario.
- IT** | Premendo il pulsante **UP** sul punto di comando, la tapparella si fermerà a una certa altezza. Se la tapparella sale troppo ed esce dalle guide, reinserirla, abbassarla leggermente e premere il pulsante **STOP**. Eseguire 5 o più giri di — sulle 2 viti di regolazione della testa del motore. Ripetere l'operazione se necessario.
- NL** | Druk op de knop **OMHOOG** op het bedieningspunt en het rolluik stopt op een bepaalde hoogte. Als het rolluik te hoog komt en uit de geleiders komt, zet het dan weer vast, laat het iets zakken en druk op de **STOP**-knop. Draai 5 of meer slagen naar de — op de 2 stelschroeven op de motorkop. Herhaal de handeling indien nodig.

31

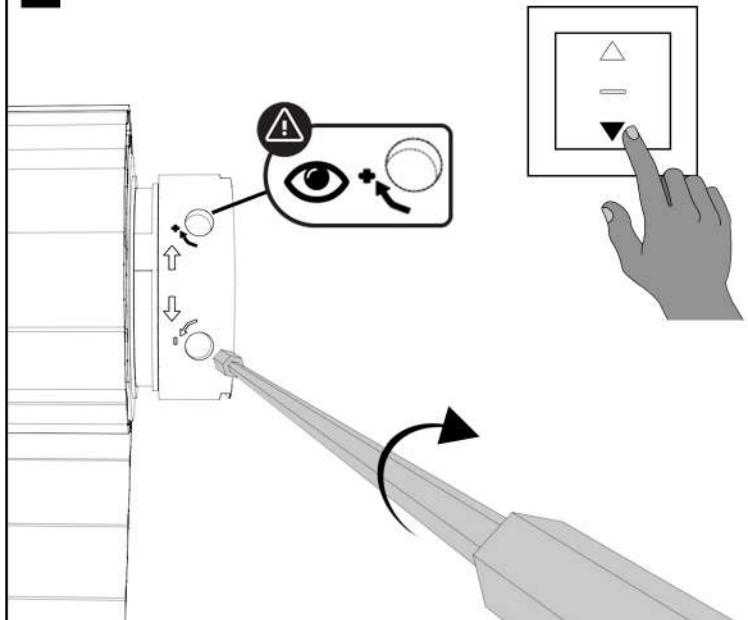


- FR** | Laisser le point de commande en position **MONTÉE**. Afin de repérer la butée haute, tourner une des vis de réglage vers le +. Si le volet remonte, cette vis de réglage est bien celle de la butée haute. Si le volet ne bouge pas, cette vis de réglage est celle de la butée basse. Ajuster la position de la butée haute, repérée précédemment, en tournant la vis de réglage vers le +.
- EN** | Leave the control point in the **UP** position. Once the upper stop limit is reached turn one of the adjustment screws towards the + setting. If the curtain lifts it is for setting the upper stop limit, if it doesn't move it's for the lower stop limit. Adjust the upper stop limit to required height.
- DE** | Den Kontrollschatzter für **ÖFFNEN** gedrückt lassen. Um den oberen Endpunkt festzustellen, eine der Schrauben in Richtung + drehen. Wenn der Rollladen sich öffnet, ist dies die Schraube für den oberen Endpunkt. Wenn der Rolladen sich nicht öffnet, ist diese Schraube für den unteren Endpunkt zuständig. Den oberen Endpunkt anpassen, indem die Schraube in Richtung + gedreht wird.
- ES** | Deje el punto de operación en la posición **ARRIBA**. Para localizar el tope superior, gire uno de los tornillos de ajuste hacia el +. Si la persiana sube, quiere decir que este tornillo de ajuste es aquel que define el tope superior. Si la persiana no sube, quiere decir que este tornillo es aquel que define el tope inferior. Ajuste la posición del tope superior que usted ha elegido previamente, girando el tornillo hacia el +.
- IT** | Lasciare il punto di controllo in posizione **SU**. Per individuare l'arresto superiore, ruotare una delle viti di regolazione verso +. Se l'otturatore si alza, questa vite di regolazione è quella dell'arresto superiore. Se l'otturatore non si muove, questa vite di regolazione è l'arresto inferiore. Regolare la posizione dell'arresto superiore, contrassegnata in precedenza, ruotando la vite di regolazione verso +.
- NL** | Laat het bedieningspunt in de stand **OMHOOG** staan. Draai een van de stelschroeven naar + om de bovenste aanslag te vinden. Als het rolluik omhoog gaat, is deze stelschroef de bovenste stop. Als het rolluik niet beweegt, is deze stelschroef de onderste stop. Pas de positie van de bovenste stop, die eerder is gemarkeerd, aan door de stelschroef naar + te draaien.

32



- FR** | Appuyer sur le bouton **DESCENTE** du point de commande, le volet roulant s'arrêtera à une certaine hauteur. Si le volet veut descendre sous les glissières, ne pas "forcer" le moteur. Appuyer sur le bouton **STOP** et refaire quelques tours vers le — de la vis de réglage de la butée basse uniquement.
- EN** | Press the **DOWN** button on the control point, the roller shutter will stop at a certain height. If the motor continues after it's reached the bottom, press **STOP** and make a few turns to the — on the lower adjustment screw.
- DE** | Die Taste **RUNTER** der Fernbedienung drücken, der Rollladen wird auf einer bestimmten Höhe gestoppt. Wenn der Rolladen über das Ende der Schienen hinauffahren will, auf den **STOP**-Knopf drücken und die Schraube für den unteren Endpunkt ein paar Mal Richtung — drehen.
- ES** | Pulse el botón **ABAJO** del mando, la persiana se detendrá a una altura determinada. Si la persiana quiere bajar por debajo de las guías, no "fuerce" el motor. Presione el botón **STOP** y gire unas cuantas vueltas más hacia el — del tornillo de ajuste de parada inferior solamente.
- IT** | Premendo il pulsante **GIÙ** sul punto di comando, la tapparella si arresterà a una determinata altezza. Se la tapparella vuole scendere sotto le guide, non "forzare" il motore. Premere il pulsante **STOP** e fare ancora qualche giro verso — della vite di regolazione dell'arresto inferiore.
- NL** | Druk op de knop **OMLAAG** op het bedieningspunt, het rolluik stopt op een bepaalde hoogte. Als het rolluik onder de geleiders wil zakken, "forceer" de motor dan niet. Druk op de **STOP**-knop en draai alleen de stelschroef voor de onderste stop een paar slagen verder naar —



FR | Laisser le point de commande en position **DESCENTE**.

Ajuster la position de la butée basse en tournant la vis de réglage vers le **+**

EN | Once the lower stop limit is reached, turn to the **+** to set at the required height.

DE | Den Kontrollschalter für **SCHLIEßen** gedrückt halten.

Den unteren Endpunkt anpassen, indem die Schraube in Richtung **+** gedreht wird.

ES | Deje el punto de control en la posición **ABAJO**.

Ajuste la posición del tope inferior girando el tornillo de ajuste hacia el **+**

IT | Lasciare il punto di controllo in posizione **DOWN**.

Regolare la posizione dell'arresto inferiore ruotando la vite di regolazione verso **+**

NL | Laat het bedieningspunt in de stand **OMLAAG** staan.

Pas de positie van de onderste aanslag aan door de stelschroef naar **+** te draaien.

FAQ

- FR |** Mon moteur "ronrone" en position haute ou basse : Il continue d'essayer de monter ou de descendre le tablier --> les réglages de butées sont à faire.
Mon moteur se coupe durant un réglage : Le moteur possède une protection thermique. En cas de surchauffe il se coupe --> attendre 10mn qu'il refroidisse.
Mon volet roulant motorisé ne descend pas jusqu'en bas ou ne remonte pas tout en haut : Les butées sont mal réglées --> les réglages de butées sont à faire.
Mon volet roulant bloque pendant la descente : Une des lames a pu glisser et buter sur un côté --> Vérifier le bon alignement des lames.
Mes butées ne sont pas réglées correctement : Nous vous invitons à suivre les instructions page 10-->13.
Comment brancher mon inverseur pour moteurs filaires : Nous vous invitons à voir le schéma page 10.
- EN |** My motor keeps going at the top and/or bottom : The stop limits have to be set on your shutter, please refer to page 10-->13.
My motor stops while setting the limits : The motor shuts down automatically when overheated - try again in 10 minutes.
My shutter doesn't go all the way down or all the way up : The stop limits are incorrectly adjusted - refer to page 10-->13 and reset them.
My shutter jams on it's way down or up : A shutter slat may have moved to one side - check the alignment and try again.
My stop limits aren't configured correctly : Please refer to and follow the steps detailed on pages 10-->13.
How do I connect my wired shutter inverter? : Please refer to the diagram on page 10 for detailed instructions.
- DE |** Mein Motor gibt ein abnormes Geräusch in der oberen oder unteren Position von sich : Der Motor versucht den Rolladenpanzer weiter hochzuziehen oder runterzulassen --> Endpunkte einstellen.
Mein Motor schaltet sich während einer Einstellung aus : Der Motor verfügt über einen Wärmeschutz. Bei Überhitzung schaltet er sich aus --> 10 Minuten warten, damit er abkühlt.
Mein motorisierter Rollladen schließt nicht komplett oder öffnet sich nicht ganz : Die Endpunkte sind schlecht eingestellt --> Endpunkte einstellen.
Mein Rolladen blockiert beim Herunterfahren : Eventuell hat sich eine Lamelle aus der Schiene gelöst --> Korrekte Anordnung der Lamellen überprüfen.
Meine Endpunkte sind nicht richtig eingestellt : Siehe Seiten 10-->13.
Wie schließe ich den Schalter für Kabelmotoren an : Siehe Seite 10.
- ES |** Mi motor "hace ruidos" en la posición de arriba o abajo : Sigue intentando subir o bajar la persiana --> quiere decir hay que hacer los ajustes de parada.
Mi motor se apaga durante el ajuste : El motor tiene protección térmica. En caso de sobrecalentamiento, se corta --> espera 10 minutos para que se enfrie.
Mi persiana motorizada no baja hasta abajo ni sube hasta arriba del todo : El ajuste de topes están mal hecho --> hay que hacer ajustes de parada para indicar al motor cuando ha llegado al tope.
Mi persiana se bloquea durante el descenso : Una de las lamas puede haberse resbalado y se frota por un lado --> Comprueba que las lamas estén bien alineadas.
Mis topes no están bien ajustados : Por favor, siga las instrucciones de las páginas 10-->13.
¿Cómo conecto mi inversor o interruptor para los motores con cable? : Lo invitamos a ver el diagrama de la página 10.
- IT |** Il mio motore "frulla" in posizione di salita o discesa : Continua a cercare di alzare o abbassare la tenda --> è necessario regolare i fermi.
Il mio motore si spegne durante una regolazione : Il motore ha una protezione termica. Se si surriscalda, si spegne --> attendere 10 minuti che si raffreddi.
La mia tapparella motorizzata non si abbassa o si alza completamente : I fermi sono regolati male --> i fermi devono essere regolati.
La mia tapparella si inceppa quando si abbassa : Una delle lamelle potrebbe essere scivolata e si blocca su un lato --> Controllare che le lamelle siano allineate correttamente.
I miei fincorsa non sono impostati correttamente : Seguire le istruzioni alle pagine 10-->13.
Come si collega l'inverter per i motori cablati? : Vedere lo schema a pagina 10.
- NL |** Mijn motor "bromt" in de opwaartse of neerwaartse positie : Hij blijft proberen het gordijn omhoog of omlaag te doen --> de aanslagen moeten worden bijgesteld.
Mijn motor valt uit tijdens een aanpassing : De motor heeft een thermische beveiliging. Als hij oververhit raakt, valt hij uit --> wacht 10 minuten tot hij afgekoeld is.
Mijn gemotoriseerd rolluik gaat niet helemaal naar beneden of helemaal naar boven : De aanslagen zijn verkeerd ingesteld --> de aanslagen moeten bijgesteld worden.
Mijn rolluik blokkeert bij het neerlaten : Een van de lamellen is misschien verschoven en klemt aan een kant --> Controleer of de lamellen goed zijn uitgelijnd.
Mijn eindaanslagen zijn niet goed ingesteld : Volg de instructies op pagina 10-->13.
Hoe sluit ik mijn omvormer aan voor bedrade motoren? : Zie het schema op pagina 10.

HELPFUL TIPS

- FR |** Si vous possédez plusieurs volets roulants motorisés, nous vous conseillons de les répartir sur différents disjoncteurs afin de pouvoir plus facilement travailler dessus si un soucis se présente.
En cas de tempête, ouvrir ou fermer intégralement le volet roulant, les positions intermédiaires créant une prise à l'arrachement.
- EN |** If you have several motorized roller shutters, we advise you to distribute them on different circuit breakers in order to be able to work independently if a problem arises with one.
In the event of a storm, open or close the roller shutter completely, the intermediate positions creating a wind pocket.
- DE |** Sollten Sie mehrere motorisierte Rollläden haben, raten wir Ihnen, sie auf verschiedene Schutzschalter zu verteilen, um einfacher Probleme beheben zu können.
Bei Sturm ist es wichtig, den Rollladen entweder komplett zu öffnen oder zu schließen. Wenn der Rollladen halb geöffnet ist, kann er herausgerissen werden.
- ES |** Si tiene varias persianas motorizadas, le aconsejamos que las distribuya en diferentes interruptores para que pueda trabajar en ellas más fácilmente si tiene algún problema.
En caso de tormenta, abrir o cerrar completamente la persiana, las posiciones intermedias crean un punto de rasgado.
- IT |** Se avete più tapparelle motorizzate, vi consigliamo di distribuirle su diversi interruttori, in modo da poter intervenire più facilmente in caso di problemi.
In caso di tempesta, aprire o chiudere la tapparella nella sua interezza, con le posizioni intermedie che creano un tamburo di richiamo.
- NL |** Als je meerdere gemotoriseerde rolluiken hebt, raden we je aan om ze over verschillende stroomonderbrekers te verdelen, zodat je er gemakkelijker aan kunt werken als er zich een probleem voordoet.
Open of sluit bij storm het rolluik in zijn geheel, bij tussenstanden kan het rolluik loskomen.